SAMSUNG

SM-T365

# Manuale dell'utente

www.samsung.com

# Info sul manuale

Grazie per aver acquistato questo dispositivo Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllarlo e gestirlo in modo intuitivo, semplice e veloce. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal produttore o gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito *www.samsung.com*.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incidono sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, alla versione software e al Paese.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare tali costi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Altre reti** → **Reti mobili** e deselezionate **Connessione dati**.

# Icone informative

**Avvertenza**: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

**Attenzione**: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

**Nota**: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

# Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

# Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

# Sommario

## Operazioni preliminari


7 Componenti del dispositivo
8 Tasti
9 Contenuto della confezione
10 Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria
13 Caricamento della batteria
16 Inserimento di una scheda di memoria
18 Accensione o spegnimento del dispositivo
19 Corretta impugnatura del dispositivo
19 Blocco o sblocco del dispositivo
19 Regolazione del volume
19 Attivazione della Modalità silenziosa


## Operazioni di base


20 Icone
21 Utilizzo del touch screen
24 Movimenti di controllo
26 Utilizzo del Multischermo
30 Notifiche
31 Schermata Home
33 Menu Applicazioni
34 Utilizzo delle applicazioni
35 Guida
35 Inserimento del testo
37 Connessione ad una rete Wi-Fi
38 Impostazione degli account
39 Trasferimento dei file
40 Protezione del dispositivo
41 Aggiornamento del dispositivo


## Comunicazione


43 Telefono
49 Rubrica
53 Messaggi
54 E-mail
56 Google Mail
58 Hangout
58 Google+
59 Foto


## Web e connessioni


60 Internet
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen Mirroring

## Multimedia

64 Lettore musicale
66 Camera
71 Galleria
74 Video
75 YouTube

## Store, Hub applicazioni e contenuti

76 Play Store
77 Samsung GALAXY Apps
77 Play Books
78 Play Movies
78 Play Music
78 Play Games
78 Play Edicola

## Utilità

79 Memo
80 Calendario
82 Dropbox
83 Cloud
84 Drive
84 Hancom Office Viewer
87 Orologio
89 Calcolatrice
89 Google
90 Ricerca vocale
90 Archivio
92 Smart Tutor

## Navigazione e Luoghi

93 Maps

## Impostaz.

94 Menu Impostazioni
94 Connessioni
98 Dispositivo
104 Generale
110 Applicazioni
115 Impostazioni Google

## Risoluzione dei problemi

# Operazioni preliminari

## Componenti del dispositivo

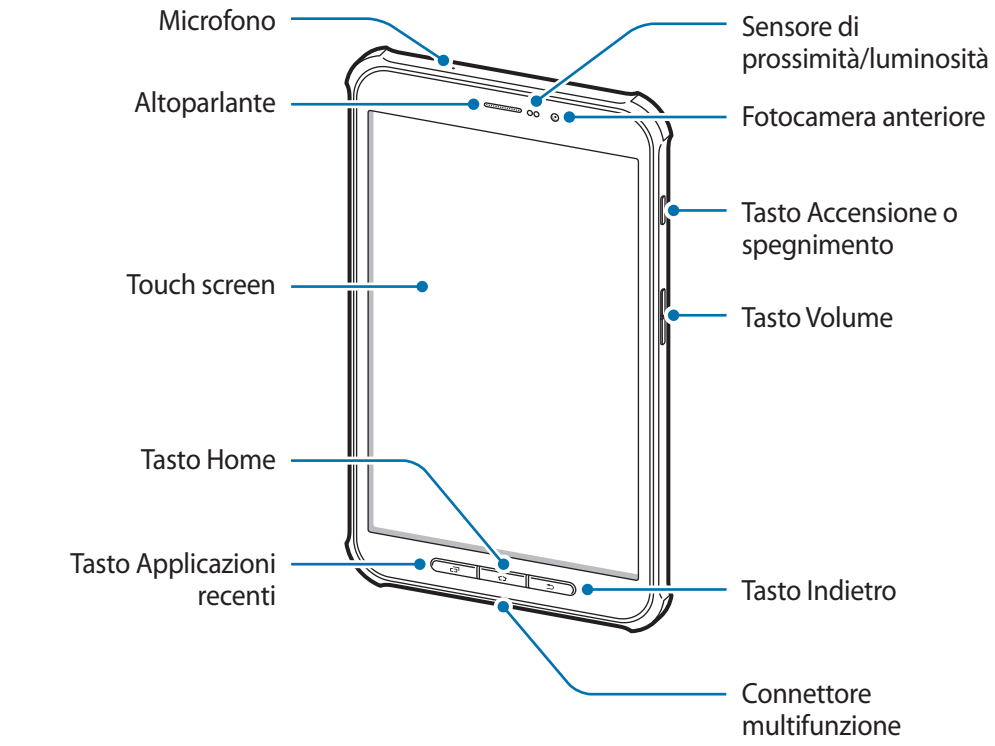


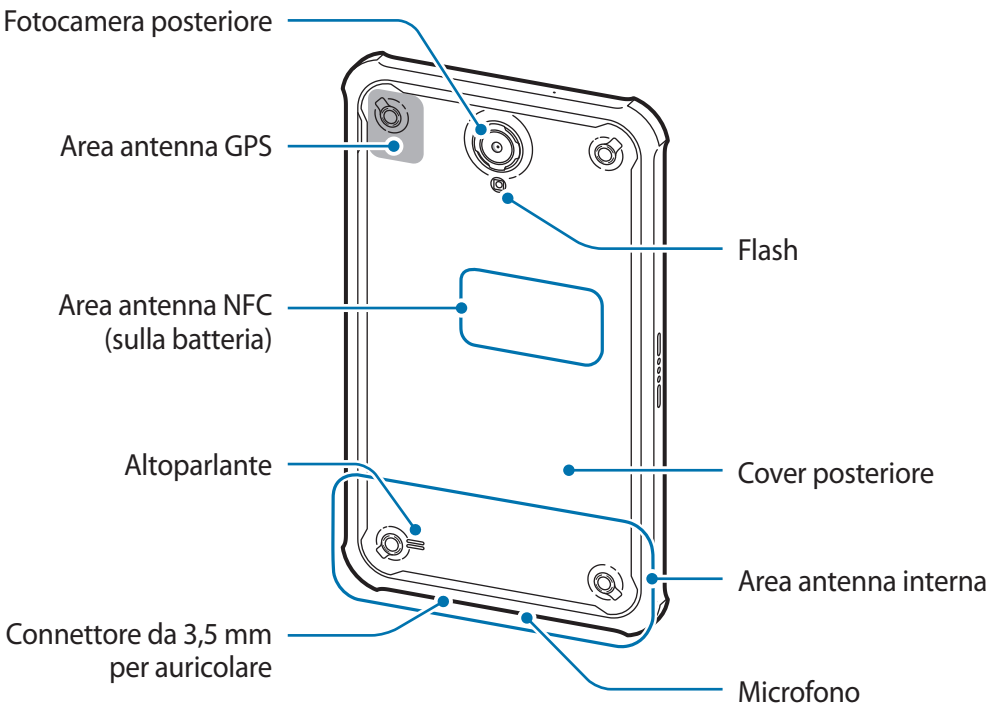

Il microfono nella parte superiore del dispositivo funzionerà solo quando utilizzerete il vivavoce o registrerete un video.

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione per lo schermo non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.

### Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere

Se tutti i compartimenti sono chiusi in maniera corretta, il dispositivo è resistente ad acqua e polvere. Seguite questi suggerimenti attentamente al fine di prevenire danni al dispositivo.

- Non immergete il dispositivo in acqua per periodi di tempo prolungati e non esponetelo al contatto diretto con la pioggia.
- Non esponete il dispositivo ad acqua salata, ionizzata o a pressioni idriche eccessive.
- Se il dispositivo si bagnasse, dovrete asciugarlo bene con un panno pulito e morbido.

## Tasti

| Tasto | Funzione |
|---|---|
| **Accensione o spegnimento** | • Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo.<br>• Premete per bloccare o sbloccare il touch screen. Il dispositivo si bloccherà quando il touch screen sarà spento. |
| **Applicazioni recenti** | • Premete per aprire l'elenco delle applicazioni recenti. |
| **Home** | • Premete per tornare alla schermata Home.<br>• Tenete premuto per avviare la ricerca Google. |
| **Indietro** | • Premete per tornare alla schermata precedente.<br>• Tenete premuto per attivare o disattivare Multi Window. |
| **Volume** | • Premete per regolare il volume del dispositivo. |

# Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Gli accessori non originali potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Alcuni accessori, come basi di ricarica, potrebbero non essere dotate della stessa certificazione di resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

# Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria

Seguite i seguenti passi per inserire la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria.

- Il dispositivo supporta solo schede microSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi 4G (LTE) potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.

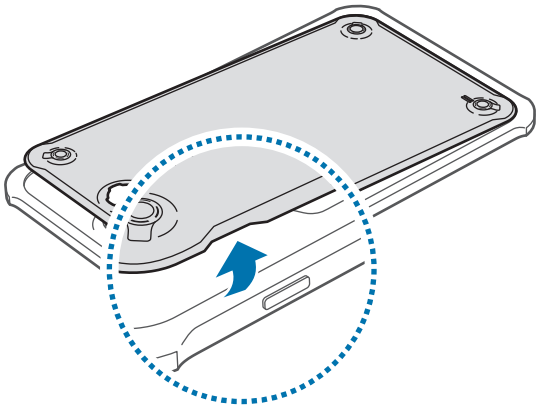

Rimuovete la cover posteriore con cautela.

Non piegate e non curvate eccessivamente la cover posteriore. Questa operazione potrebbe danneggiare la cover.

2 Inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

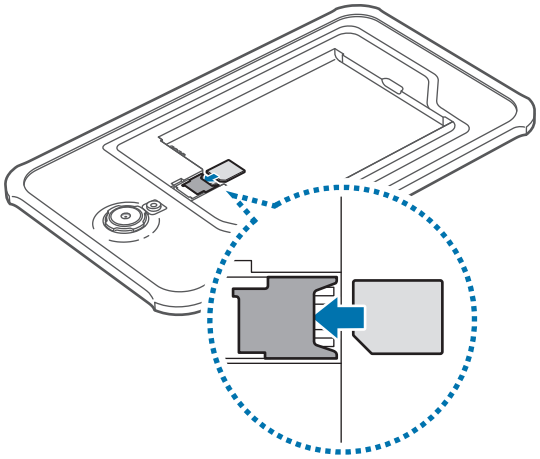

- Non inserite una scheda di memoria nello slot per la scheda SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per la scheda SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

3 Inserite la batteria.

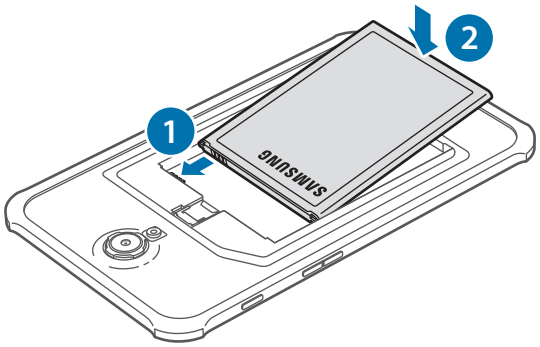


4 Riposizionate la cover posteriore.

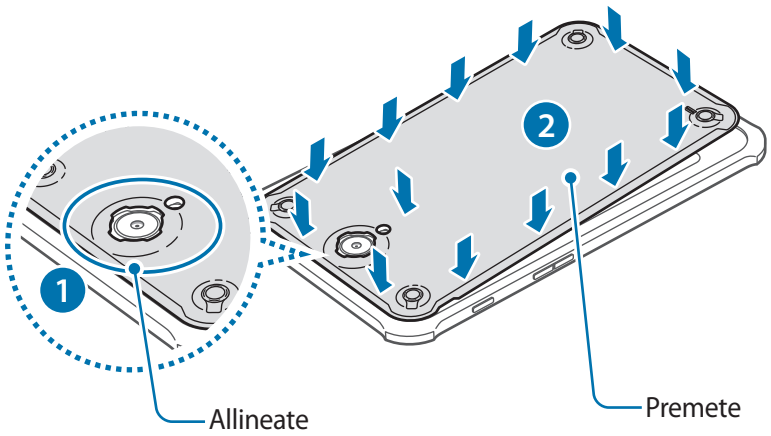


- Assicuratevi che la cover posteriore sia completamente chiusa.
- Utilizzate con il dispositivo solo cover posteriori ed accessori approvati da Samsung.

## Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato in precedenza.

2 Estraete la batteria.

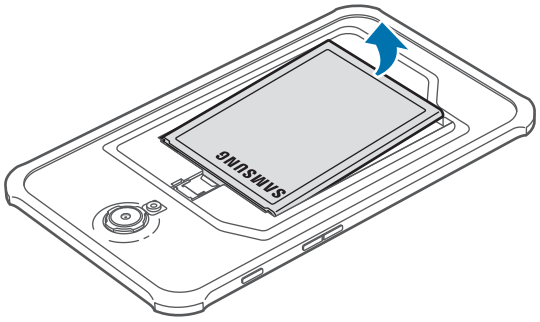


3 Estraete la scheda SIM o USIM.

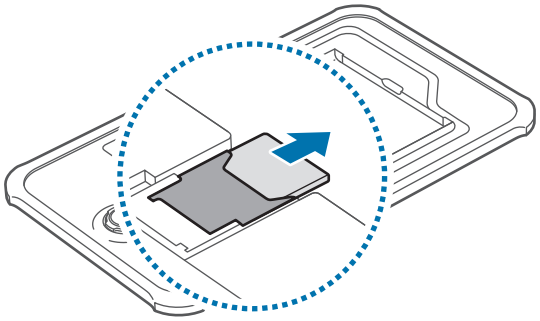

## Inserimento della scocca di protezione

Inserite la parte superiore del dispositivo nella scocca, quindi premete con fermezza la scossa sul lato opposto per installarla.

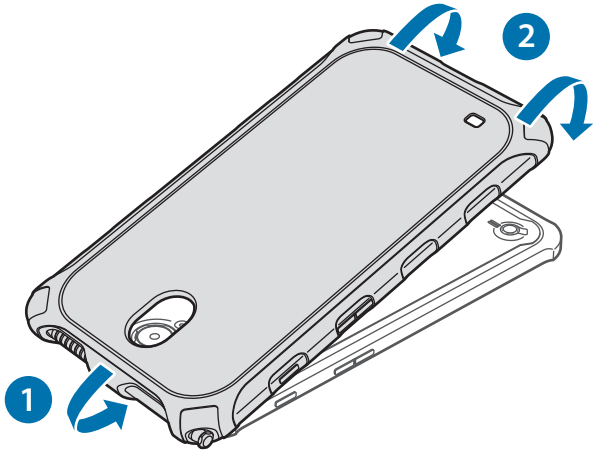


Per rimuovere la scocca di protezione dal dispositivo, curvate il bordo superiore della scossa finché il dispositivo non vi sporge. Rimuovete quindi il dispositivo dalla scocca.

# Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria, prima di utilizzarlo per la prima volta.

Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona della batteria compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Qualora utilizzaste più applicazioni contemporaneamente o applicazioni che necessitano la connessione ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più rapidamente. Si consiglia di caricare completamente la batteria del dispositivo prima di utilizzare applicazioni che richiedono una connessione di rete, per evitare il rischio di interruzioni.

## Caricamento con caricabatteria

Collegate il cavo USB all'alimentatore e inserite l'altra estremità del cavo USB nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito.

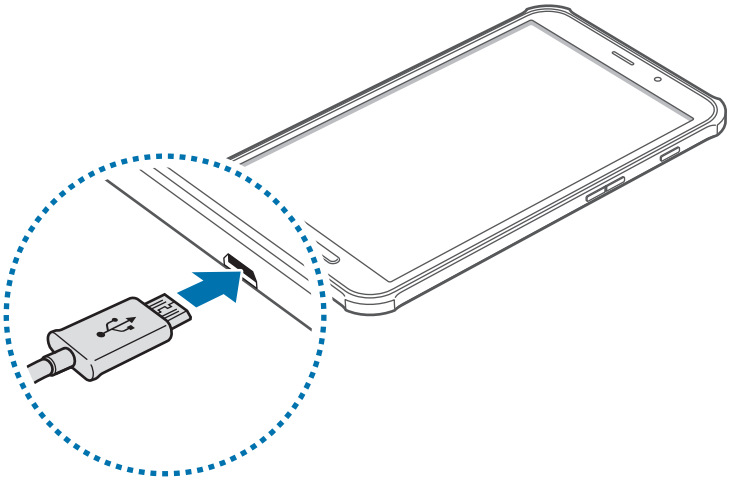

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il caricabatteria dal dispositivo e poi l'alimentatore dalla presa di corrente appropriata.

Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

### Stato caricamento della batteria

Durante la ricarica della batteria con il dispositivo spento, compare la seguente icona per indicarvi il livello di carica corrente della batteria:

In carica




Carica completa

## Riduzione del consumo di batteria

Il dispositivo può essere impostato per ottimizzare i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo viene prolungata:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono più utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete il tempo di spegnimento automatico dello schermo.
- Regolate la luminosità del display.

# Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.

- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Qualora inseriste una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda compare nella cartella **SD card**.

1 Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

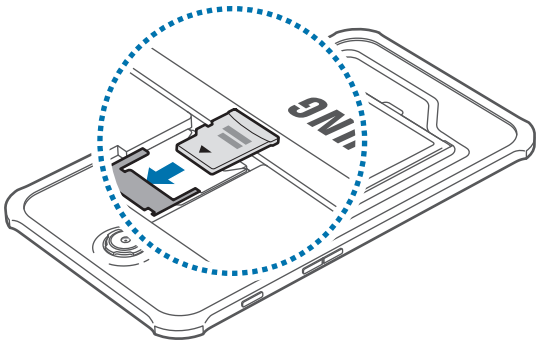

3 Riposizionate la batteria e la cover posteriore.

## Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Generale** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.

2 Estraete la scheda di memoria.

3 Riposizionate la batteria e la cover posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita o danni ai dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

## Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Generale** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

# Accensione o spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

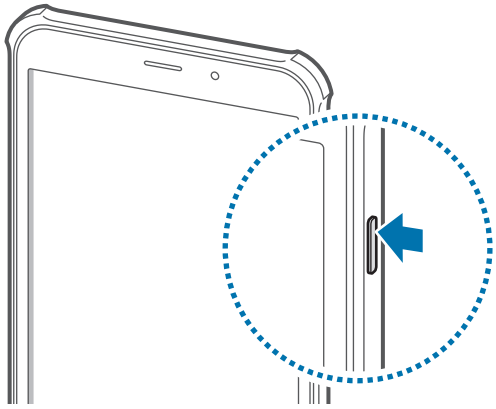

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare tutte le connessioni di rete.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.

# Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.

# Blocco o sblocco del dispositivo

Bloccate il touch screen, quando non lo utilizzate, per evitare operazioni indesiderate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Lo schermo si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo di tempo.

Per sbloccare il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home, quindi, toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete il dito in qualsiasi direzione.

# Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

# Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume fino a passare alla modalità vibrazione.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono**.

# Operazioni di base

## Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

| Icona | Significato |
|---|---|
| | Segnale assente |
| | Potenza del segnale |
| | Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico) |
| | Rete GPRS connessa |
| | Rete EDGE connessa |
| | Rete UMTS connessa |
| | Rete HSDPA connessa |
| | Rete HSPA+ connessa |
| | Rete 4G (LTE) connessa |
| | Rete Wi-Fi connessa |
| | Bluetooth attivato |
| | Sensore GPS attivato |
| | Chiamata in corso |
| | Chiamata persa |
| | Sincronizzazione in corso |
| | Collegato a un computer |
| | Scheda SIM o USIM assente |
| | Nuovo SMS o MMS ricevuto |
| | Sveglia attivata |
| | Modalità silenziosa attivata |
| | Modalità vibrazione attivata |

| Icona | Significato |
| --- | --- |
| | Modalità offline attivata |
| | Errore o richiesta attenzione |
| | Livello di carica della batteria |

# Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.

- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.

- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

## Interazione con il touch screen

### Toccare

Per aprire un'applicazione o selezionare un elemento dal menu, toccate un'icona sullo schermo.

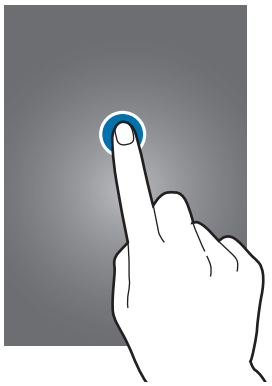

## Tenere premuto

Toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.

## Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nelle pagine della schermata Home, tenete premuta l'icona e trascinatela sulla posizione di destinazione.

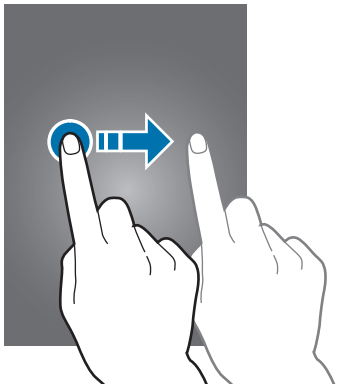

## Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

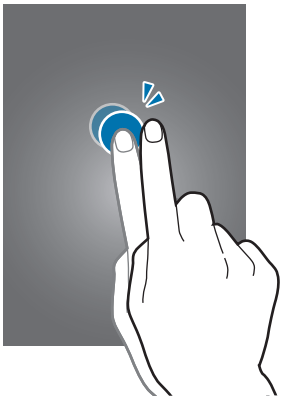

## Scorrere

Scorrete il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

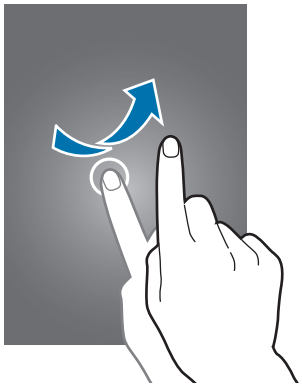

## Allontanare due dita

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

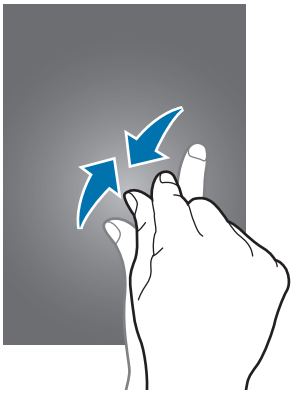

# Movimenti di controllo

Potete controllare il dispositivo con semplici movimenti.

Lo scuotimento eccessivo o l'urto del dispositivo potrebbe causare comandi involontari. Eseguite i movimenti in modo controllato.

## Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

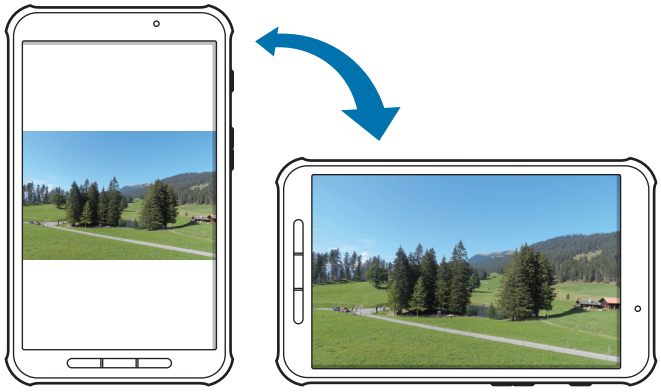

Per evitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.

- Alcune applicazioni possono essere visualizzate solo in verticale o solo in orizzontale.
- Alcune applicazioni potrebbero essere visualizzate in maniera differente in base all'orientamento.

## Passare la mano

Passate il lato della mano sul touch screen per catturare la schermata corrente. L'immagine verrà salvata in **Galleria** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potrete catturare la schermata corrente.

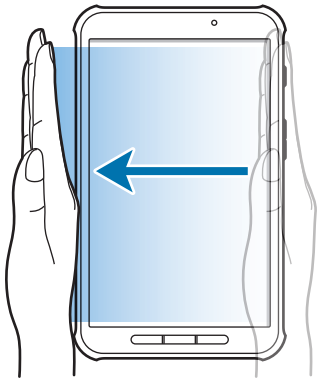

## Coprire

Coprite il touch screen con il palmo per sospendere la riproduzione multimediale.

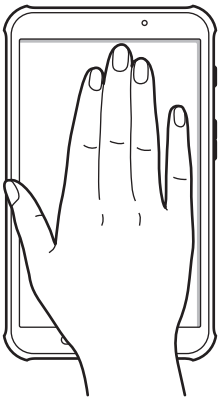

# Utilizzo del Multischermo

Utilizzate questa funzione per eseguire e visualizzare contemporaneamente più applicazioni sullo schermo.

- Potete eseguire soltanto le applicazioni dalla barra Multischermo.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per utilizzare il Multischermo, nello Sfondo principale toccate → **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Multischermo**, quindi trascinate il cursore **Multischermo** verso destra.

## Utilizzo di un Multischermo con schermata suddivisa

Utilizzate questa funzione per eseguire le applicazioni in una schermata suddivisa.

### Avvio delle applicazioni in un Multischermo con schermata suddivisa

1 Trascinate il dito dal bordo destro dello schermo verso il centro. In alternativa, tenete premuto .

La barra Multischermo comparirà sul lato destro del touch screen.

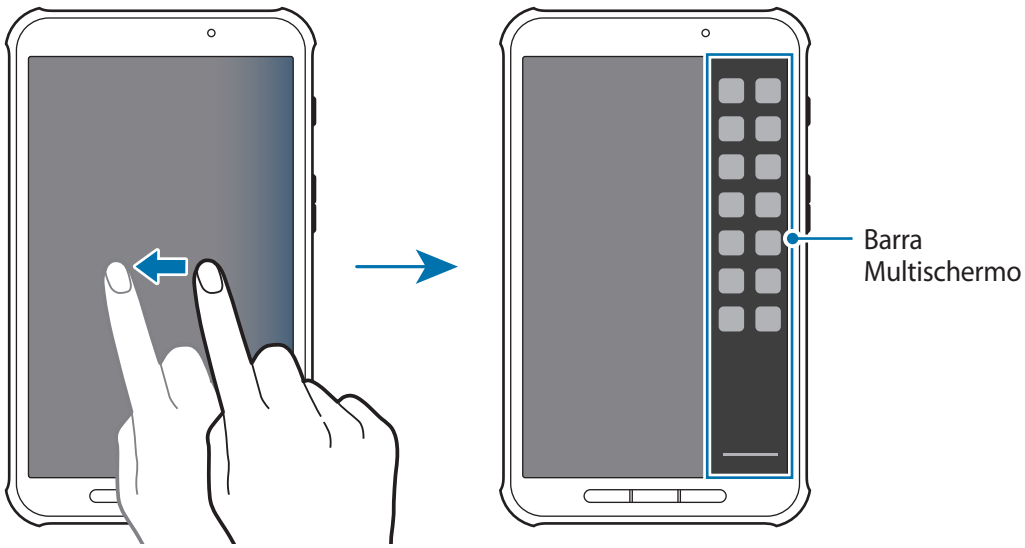

2 Tenete premuta un'applicazione sulla barra Multischermo, quindi trascinatela sullo schermo.

Rilasciate l'icona dell'applicazione quando lo schermo diventa blu.

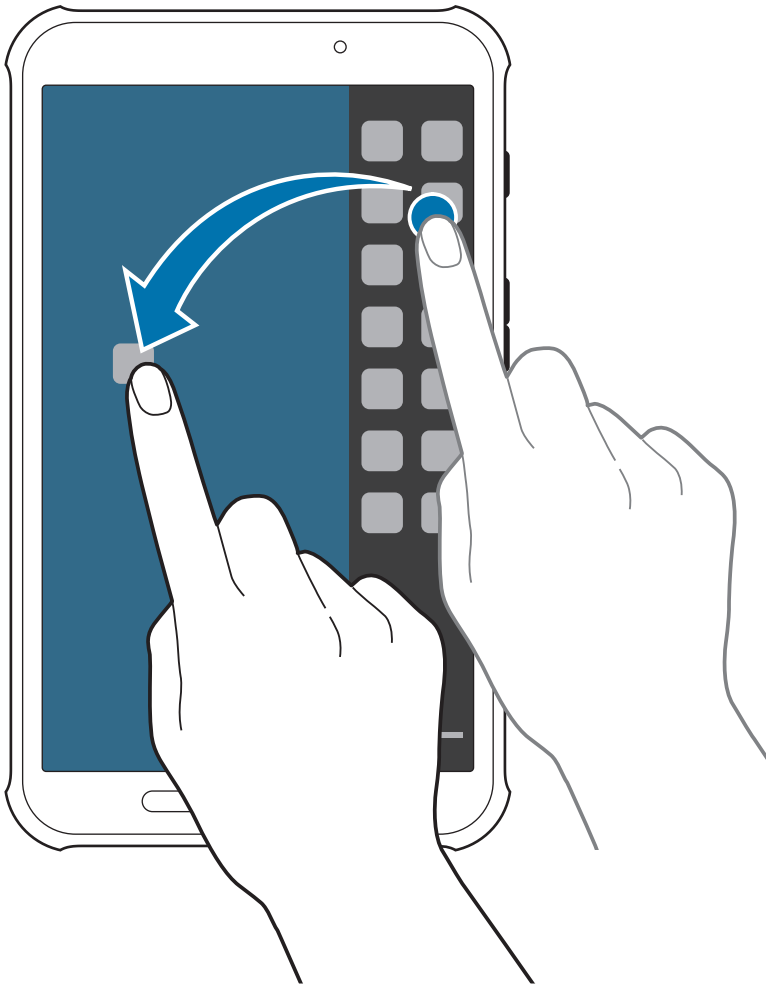

3 Tenete premuta l'icona di un'altra applicazione sulla barra Multischermo, quindi trascinatela in una nuova posizione.

## Condivisione di contenuti tra applicazioni

Potete condividere contenuti tra diverse applicazioni, quali ad esempio **E-mail** e **Internet**, semplicemente trascinandoli.

Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzionalità.

1 Avviate **E-mail** e **Internet** in un Multischermo con schermata suddivisa.

2 Toccate il cerchio collocato tra le finestre delle applicazioni, quindi toccate .

Toccando il cerchio tra le finestre delle applicazioni potete accedere alle seguenti opzioni:

- : consente di scambiare la posizione delle applicazioni nel Multischermo.
- : consente di condividere elementi quali immagini, testo oppure link trascinandoli tra le finestre delle applicazioni.
- : consente di ingrandire la finestra.
- : consente di chiudere l'applicazione.

3 Tenete premuto un elemento nella finestra di Internet e trascinatelo in una posizione all'interno della finestra dell'E-mail.

# Notifiche

Le icone di notifica compaiono sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalarvi chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altre informazioni. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare tutte le notifiche. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dal basso verso l'alto.

Dal pannello delle notifiche potete controllare le impostazioni correnti del dispositivo. Trascinate verso il basso la barra di stato, quindi toccate per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **Posizione**: consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono** / **Vibrazione** / **Silenzioso**: consente di modificare le impostazioni relative al suono. Potete attivare la vibrazione o silenziare i toni del dispositivo nella modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione della schermata alla rotazione del dispositivo.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Conn. dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati di rete mobile.
- **Risp. en. avanzato**: consente di attivare o disattivare la modalità di ultrarisparmio energetico.
- **Multi schermo**: impostate il dispositivo per l'utilizzo di Multischermo.
- **App preferite**: impostate il dispositivo per l'utilizzo la Casella degli strumenti.
- **Router Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la funzionalità di tethering Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: consente di attivare o disattivare la funzione di condivisione dello schermo.
- **S Beam**: consente di attivare o disattivare S Beam.
- **NFC**: consente di attivare o disattivare la funzione NFC.
- **Sincron.**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- **Modalità lettura**: consente di attivare o disattivare la modalità di lettura. In modalità di lettura, il dispositivo protegge gli occhi durante la lettura notturna. Per selezionare le applicazioni per le quali attivare questa funzionalità, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Display e sfondo** → **Modalità lettura**.
- **Standby Intell.**: consente di attivare o disattivare la funzione Standby intelligente.
- **Risparmio energia**: consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Modalità blocco**: consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, dal menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Modalità di blocco**.

- **Modalità offline**: consente di attivare o disattivare la Modalità offline.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per riorganizzare le opzioni sul pannello delle notifiche, aprite quest'ultimo, toccate → , tenete premuto un elemento e quindi trascinatelo in un'altra posizione.

# Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza icone informative, widget e collegamenti ad applicazioni.

La schermata Home è costituita da più pagine. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.

## Riorganizzazione degli elementi

### Aggiunta di un collegamento

Sulla schermata Home, toccate , tenete premuta l'icona di una applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di una pagina.

### Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

### Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, potrete rilasciare l'elemento.

# Riorganizzazione delle pagine

## Aggiunta di una nuova pagina

Avvicinate due dita sullo schermo e toccate .

## Spostamento di un pannello

Avvicinate due dita sullo schermo, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

## Eliminazione di un pannello

Avvicinate due dita sullo schermo, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela sul cestino nella parte superiore del touch screen.

# Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Avvicinate due dita sullo schermo e toccate **Sfondi**.

Scorrete verso sinistra o destra e selezionate un'immagine tra quelle visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

Per selezionare le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o altre immagini, toccate **Dalla Galleria**.

# Utilizzo dei widget

I widget, visualizzabili e impostabili sulle pagine della schermata Home, sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni. Per utilizzare i widget, andate sulla schermata Home e aggiungeteli dal pannello dedicato.

I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Avvicinate due dita sullo schermo e toccate **Widget**. Scorrete a sinistra o a destra, quindi tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Collocatelo nella posizione desiderata, ridimensionatelo, se necessario, trascinando i bordi, quindi toccate lo schermo per salvare la posizione del widget.

# Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, sia quelle fornite in dotazione, che quelle installate da voi.

Sulla schermata Home, toccate per aprire il menu Applicazioni.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.

## Riorganizzazione delle applicazioni

Questa funzione è disponibile solamente nella modalità di visualizzazione griglia personalizzabile.

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

## Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite il nome della cartella e toccate **Fatto**. Trascinate le applicazioni nella nuova cartella, quindi toccate per salvarla.

## Riorganizzazione delle pagine

Avvicinate due dita sullo schermo, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

## Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **GALAXY Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

## Disinstallazione delle applicazioni

Toccate → **Disinstalla/disattiva app**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.

Le applicazioni fornite in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

## Disattivazione delle applicazioni

Toccate → **Disinstalla/disattiva app**, quindi selezionate un'applicazione per disattivarla.

Per attivare l'applicazione, nel menu Applicazioni toccate → **Mostra app disattivate**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **Fatto**.

- Le applicazioni scaricate e alcune applicazioni fornite in dotazione con il dispositivo non possono essere disattivate.
- Quando utilizzate questa funzione, le applicazioni disattivate scompaiono dal menu Applicazioni ma rimangono memorizzate nel dispositivo.

# Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione di rete.

## Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

## Apertura delle applicazioni recenti

Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

Selezionate l'icona dell'applicazione che volete aprire.

## Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni che non vi servono per ottimizzare i consumi della batteria ed incrementare le prestazioni del dispositivo.

Toccate → **Gest. attiv.**, quindi toccate **Fine** accanto a un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutte**. In alternativa, toccate → **Chiudi tutte**.

# Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare come utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare le impostazioni importanti.

Toccate **Guida** nel menu Applicazioni. Selezionate una categoria per visualizzare i consigli.

Per ordinare le categorie in ordine alfabetico, toccate .

Per cercare parole chiave, toccate .

# Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

## Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo di inserimento testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

## Utilizzo della tastiera Samsung

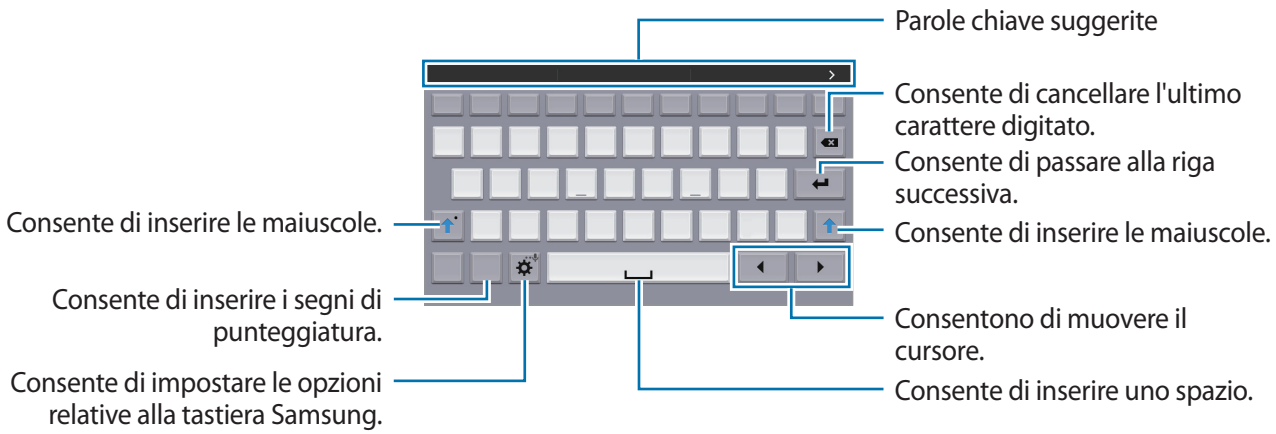
Parole chiave suggerite
Consente di cancellare l'ultimo carattere digitato.
Consente di passare alla riga successiva.
Consente di inserire le maiuscole.
Consente di inserire le maiuscole.
Consente di inserire i segni di punteggiatura.
Consentono di muovere il cursore.
Consente di impostare le opzioni relative alla tastiera Samsung.
Consente di inserire uno spazio.

## Inserimento della maiuscola

Toccate prima di inserire un carattere. Toccatelo due volte per inserire tutte maiuscole.

## Modifica del tipo di tastiera

Tenete premuto , quindi toccate per cambiare il tipo di tastiera.

Nella tastiera fluttuante tenete premuto e spostate la tastiera mobile in un'altra posizione.

## Modifica della lingua della tastiera

Aggiungete altre lingue alla tastiera, quindi scorrete il tasto spazio verso sinistra o destra per cambiare la lingua della tastiera.

## Scrittura manuale

Tenete premuto , toccate , quindi scrivete una parola con un dito. Le parole suggerite compariranno man mano che inserirete i caratteri. Selezionate una parola tra quelle suggerite.

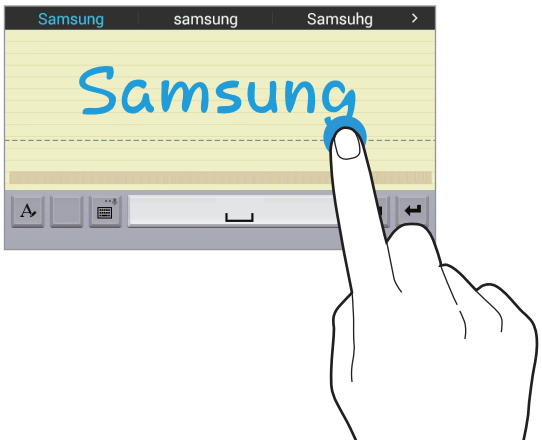


Utilizzate i gesti della scrittura manuale per eseguire azioni, come modificare o eliminare i caratteri e inserire gli spazi.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconoscerà e scriverà quello che direte.

Qualora il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, toccate il testo sottolineato e selezionate una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare o aggiungere una lingua per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

## Copia e incolla

Tenete premuta una parte del testo, trascinate oppure per selezionare più o meno testo, quindi toccate **Copia** per copiare o **Taglia** per tagliare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo d'inserimento testo, tenete premuto il punto in cui inserirlo, quindi toccate **Incolla**.

# Connessione ad una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 94)

Prima di utilizzare applicazioni che necessitano di una connessione di rete, verificate che la connessione Wi-Fi sia attiva.

## Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione.

- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

## Connessione ad una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi trascinate il cursore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connetterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

## Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **Connetti**.

## Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettere una rete, compresa quella corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco, quindi toccate **Rimuovi**.

# Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store**, richiede un account Google, mentre l'applicazione **GALAXY Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

## Aggiunta di un account

Qualora non aveste inserito un account Google, all'apertura di alcune applicazioni vi verrà richiesto di configurarne uno. Seguite, quindi, le istruzioni.

Per accedere o registrare un account Google, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Account** → **Aggiungi account** → **Google**. Toccate quindi **Nuovo** per creare un nuovo account, oppure toccate **Esistente** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione. Sul dispositivo potrete utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung.

## Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Account**, selezionate il nome di un account sotto **ACCOUNT**, selezionate quello che volete rimuovere, quindi toccate .

# Trasferimento dei file

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

## Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce e sincronizza le librerie multimediali e le informazioni personali con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, fate clic due volte sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

## Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

## Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Toccate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

# Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo, tramite le impostazioni di protezione. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

## Impostazione di un segno di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di sblocco per ripristinare il dispositivo nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

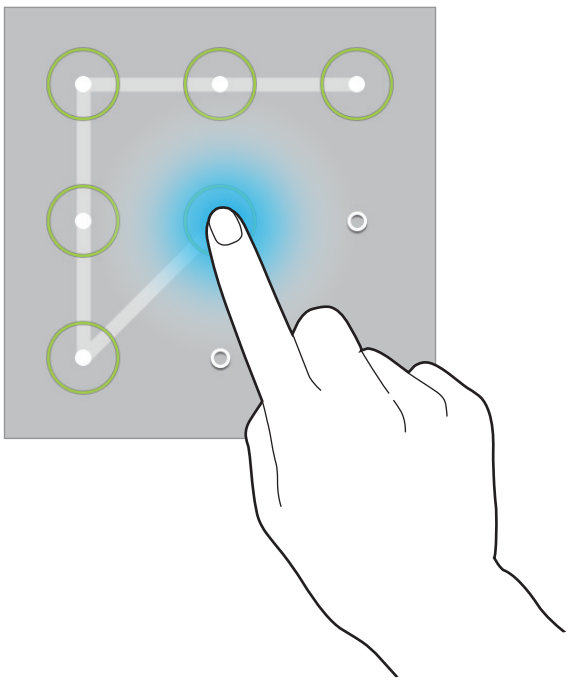

## Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

## Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

## Sblocco del dispositivo

Attivate il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.

Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

# Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Fate clic sul tasto Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.

- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento.

## Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna adesso**.

# Comunicazione

## Telefono

Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere ad una chiamata.

Toccate **Telefono** nella cartella Samsung del menu Applicazioni.

### Esecuzione delle chiamate

#### Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Telefono**: consente di inserire il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- **Gruppi**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei gruppi di contatti.
- **Preferiti**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti presenti in rubrica.

#### Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

#### Suggerimento numeri

Durante l'inserimento dei numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

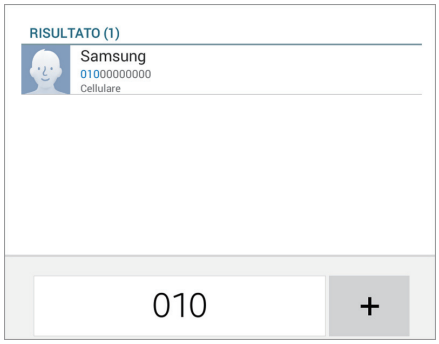

## Ricerca dei contatti

Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserirete i caratteri, verranno suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per eseguire una chiamata.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché non compare il segno +. Inserite il prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

## Durante una chiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- : consente di regolare il volume.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- **Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.

Se inserite o rimuovete la C pen durante una chiamata in vivavoce, l'altra parte potrebbe essere esposta a rumori.

- **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Scambia**: consente di passare da una chiamata all'altra.
- **Unisci**: consente di effettuare una teleconferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione sarà disponibile solo dopo che avrete attivato il servizio di teleconferenza.
- **Gestisci**: consente di avere una conversazione privata con un chiamante durante una teleconferenza o di disconnetterne uno dalla teleconferenza.

- → **Att. vol. aggiuntivo**: consente di aumentare il volume.
- → **Attesa**: consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **Recupera** per riprendere la chiamata messa in attesa.
- → **Rubrica**: consente di aprire l'elenco dei contatti.
- → **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
- → **Messaggio**: consente di inviare un messaggio.
- → **Trasferisci**: consente di collegare il primo chiamante con il secondo. Questo vi disconnetterà dalla conversazione.

## Aggiunta dei contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti, inserite il numero tramite la tastiera e toccate → **Aggiungi a Rubrica**.

## Invio di un messaggio

Toccate → **Invia messaggio** per inviare un messaggio al numero visualizzato sullo schermo.

## Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi verranno memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Altre impostaz.** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Toccate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.

## Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato per evitare di effettuare chiamate verso determinati numeri. Ad esempio, potrete disattivare le chiamate internazionali.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Altre impostaz.** → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata, selezionate un'opzione di blocco chiamate, quindi inserite una password.

# Ricezione delle chiamate

## Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate verso destra per rispondere alla chiamata.

Quando mettete in attesa una chiamata, potete effettuarne un'altra. Quando risponderete alla seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

## Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate verso sinistra per rifiutare una chiamata.

Per inviare un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata in arrivo, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.

Per creare un messaggio di rifiuto, toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Messaggi di rifiuto**.

## Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Elenco rifiuto automatico**. Toccate , inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

## Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, comparirà sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

## Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. Potete avvalervi di questo servizio per sospendere una chiamata in corso e passare ad una chiamata in entrata. Questo servizio non è disponibile per le videochiamate.

Per utilizzare questo servizio, toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Altre impostaz.** → **Avviso di chiamata**.

## Trasferimento di chiamata

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano inoltrate le chiamate in entrata ad un numero specifico.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Altre impostaz.** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata e una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva**.

# Videochiamate

## Esecuzione di una videochiamata

Inserite un numero o selezionate un contatto dall'elenco contatti, quindi toccate .

## Durante una videochiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- : consente di regolare il volume.
- : consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- → **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- → **Normale**: consente di disattivare il vivavoce.

Toccate l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cattura immagine**: consente di acquisire l'immagine del vostro interlocutore.
- **Registra video**: consente di registrare un video del vostro interlocutore durante la videochiamata.

In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore.

Toccate la vostra immagine per accedere alle seguenti opzioni:

- **Nascondi**: consente di nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore.
- **Immagine in uscita**: consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.

### Scambio di immagini

Trascinate l'immagine di uno degli interlocutori su quella dell'altro per scambiare le immagini.

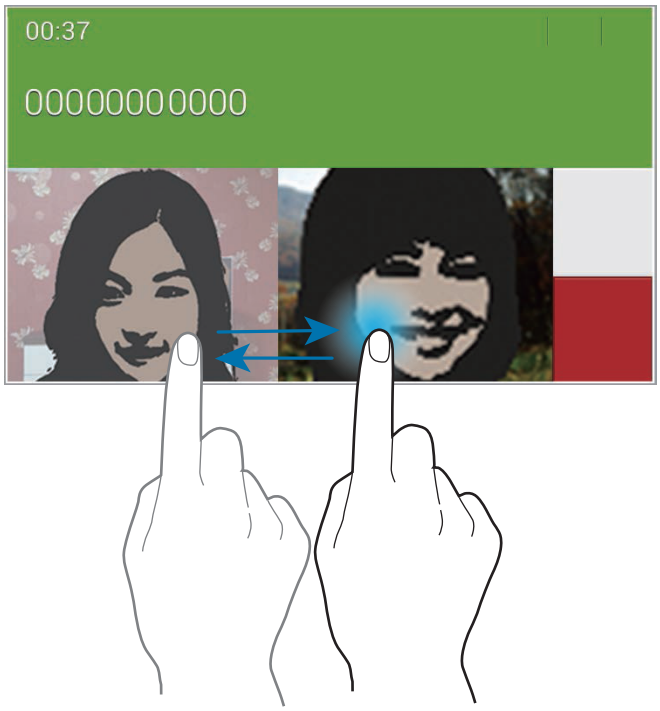


## Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico.

# Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

## Gestione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

### Creazione di un contatto

Toccate e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine per il contatto.
- / : consente di aggiungere o eliminare un campo d'inserimento per un contatto.

### Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

### Eliminazione di un contatto

Toccate .

### Impostazione di un numero di selezione rapida

Toccate → **Selezione rapida**, selezionate la casella in cui inserire il numero per la selezione rapida. Per rimuovere un numero di selezione rapida, toccate accanto a tale numero.

## Ricerca dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a sinistra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- / : consente di eseguire una chiamata vocale o videochiamata.
- : consente di comporre un messaggio di testo (SMS) o multimediale (MMS).
- : consente di comporre un'e-mail.

## Visualizzazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Per impostazione predefinita, il dispositivo mostra tutti i contatti salvati sul dispositivo, o su un account.

Toccate → **Impostazioni** → **Contatti da visualizzare**, quindi selezionate la tipologia di contatti che volete che vengano visualizzati.

## Sincronizzazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

### Sincronizzazione con i Contatti di Google

Toccate → **Unisci account** → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Google compariranno nella rubrica con .

### Sincronizzazione dei contatti con Samsung account

Toccate → **Unisci account** → **Collega a Samsung**.

I contatti sincronizzati con Samsung account compariranno nella rubrica con .

# Importazione ed esportazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

## Importazione dei contatti

Toccate → **Impostazioni** → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di importazione.

## Esportazione dei contatti

Toccate → **Impostazioni** → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di esportazione.

## Condivisione dei contatti

Toccate → **Seleziona**, selezionate i contatti, toccate e quindi selezionate un metodo di condivisione.

# Contatti preferiti

Toccate **Preferiti**.

Toccate per aggiungere dei contatti ai preferiti.

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Seleziona**: consente di selezionare i contatti da eliminare o da condividere.
- **Rimuovi da Preferiti**: consente di rimuovere i contatti dall'elenco preferiti.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida sull'utilizzo dei contatti.

# Gruppi di contatti

Toccate **Gruppi**.

## Creazione di un gruppo

Toccate , impostate i dettagli del gruppo, aggiungete contatti, quindi toccate **Salva**.

### Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate → **Aggiungi membro**. Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

### Gestione dei gruppi

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Elimina gruppi**: tenete premuto il gruppo che avete creato in precedenza, quindi toccate **Fatto**. Non potrete eliminare i gruppi predefiniti.
- **Modifica gruppo**: consente di modificare le impostazioni del gruppo.
- **Aggiungi membro**: consente di aggiungere nuovi membri al gruppo.
- **Rimuovi dal gruppo**: consente di rimuovere membri dal gruppo.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio ai membri di un gruppo.
- **Invia e-mail**: consente di inviare un'e-mail ai membri di un gruppo.
- **Modifica ordine**: tenete premuto vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino ad un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida sull'utilizzo dei contatti.

### Invio di un messaggio o di un'e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate → **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

## Biglietto da visita

Toccate **Rubrica**.

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Nel caso in cui aveste inserito le informazioni dell'utente durante la configurazione del dispositivo, selezionate il biglietto da visita, quindi toccate per modificarle.

Toccate → **Condividi biglietto da visita**, quindi scegliete un metodo di condivisione.

# Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

## Invio di Messaggi

Toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .

Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate  e allegate immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.
- Toccate  per inserire gli emoticon.
- Toccate  → **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

## Invio di Messaggi programmati

Durante la composizione di un messaggio, toccate  → **Programma messaggio**. Impostate un'ora e una data, quindi toccate **OK**. Il dispositivo invierà l'e-mail all'ora e nella data specificata.

- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

## Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezionate un contatto per visualizzare i messaggi.

# E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, visualizzare o gestire le e-mail.

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

## Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Successivo** per account E-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account E-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

## Invio di E-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate in cima al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Toccate **Includimi** per aggiungere il vostro indirizzo come destinatario.

Toccate per allegare immagini, video, contatti, eventi e altro.

Toccate → per inserire nel corpo dell'e-mail immagini, eventi, contatti, informazioni di posizione e altro.

## Invio di E-mail programmate

Durante la composizione di un'e-mail, toccate → **Invio programmato**. Selezionate **Invio programmato**, impostate data e ora, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà l'e-mail all'ora e nella data specificata.

- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

# Lettura delle E-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta, toccate .

Toccate l'e-mail che volete leggere.

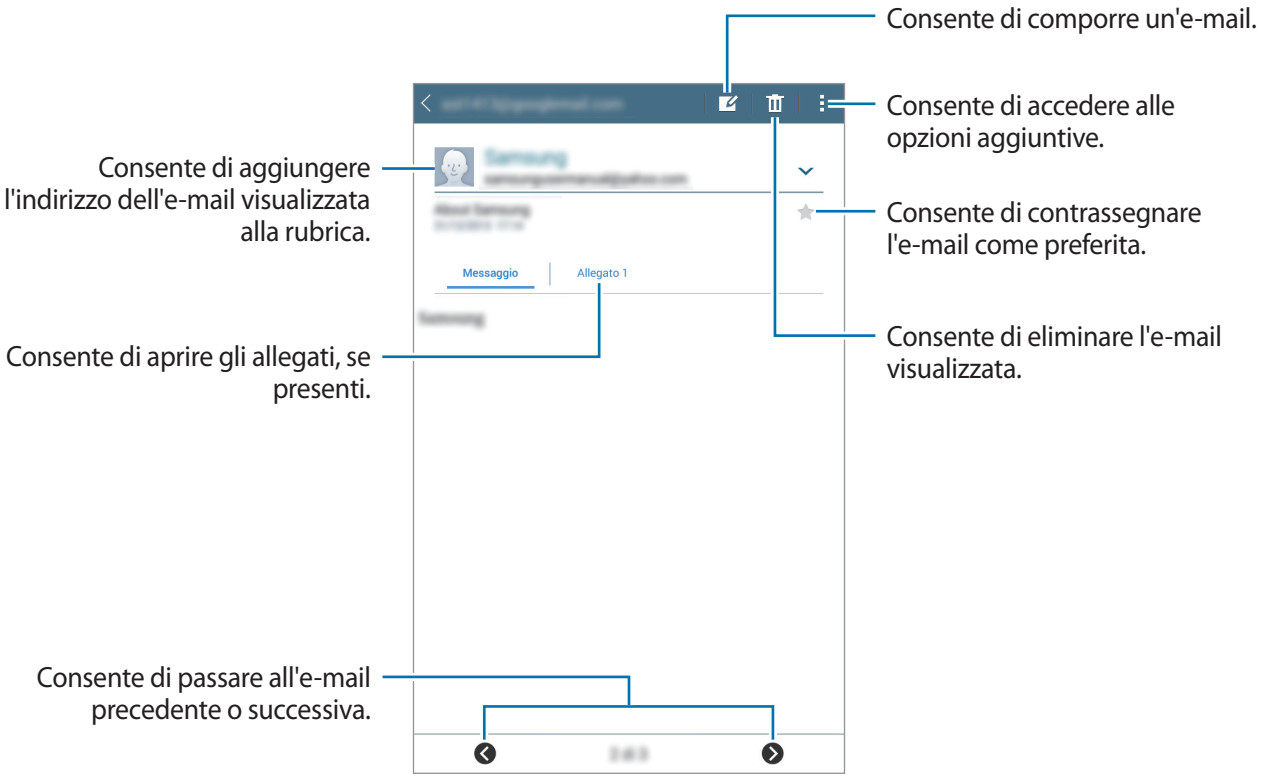
Consente di comporre un'e-mail.
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di contrassegnare l'e-mail come preferita.
Consente di eliminare l'e-mail visualizzata.
Consente di aggiungere l'indirizzo dell'e-mail visualizzata alla rubrica.
Consente di aprire gli allegati, se presenti.
Consente di passare all'e-mail precedente o successiva.
Messaggio
Allegato 1

Toccate la relativa sezione per aprire gli allegati, quindi toccate **Salva** per salvarlo.

# Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

## Invio di E-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto ed un messaggio, quindi toccate **INVIA**.

Toccate → **Salva bozza** per salvare l'e-mail e inviarla successivamente.

Toccate → **Allega file** per allegare immagini, video, musica e altro.

Toccate → **Elimina** per eliminare.

Toccate → **Impostazioni** per modificare le impostazioni di Google Mail.

Toccate → **Invia feedback** per segnalare la vostra opinione per lo sviluppo dell'applicazione.

Toccate → **Guida** per accedere alle informazioni della guida per Google Mail.

# Lettura delle E-mail

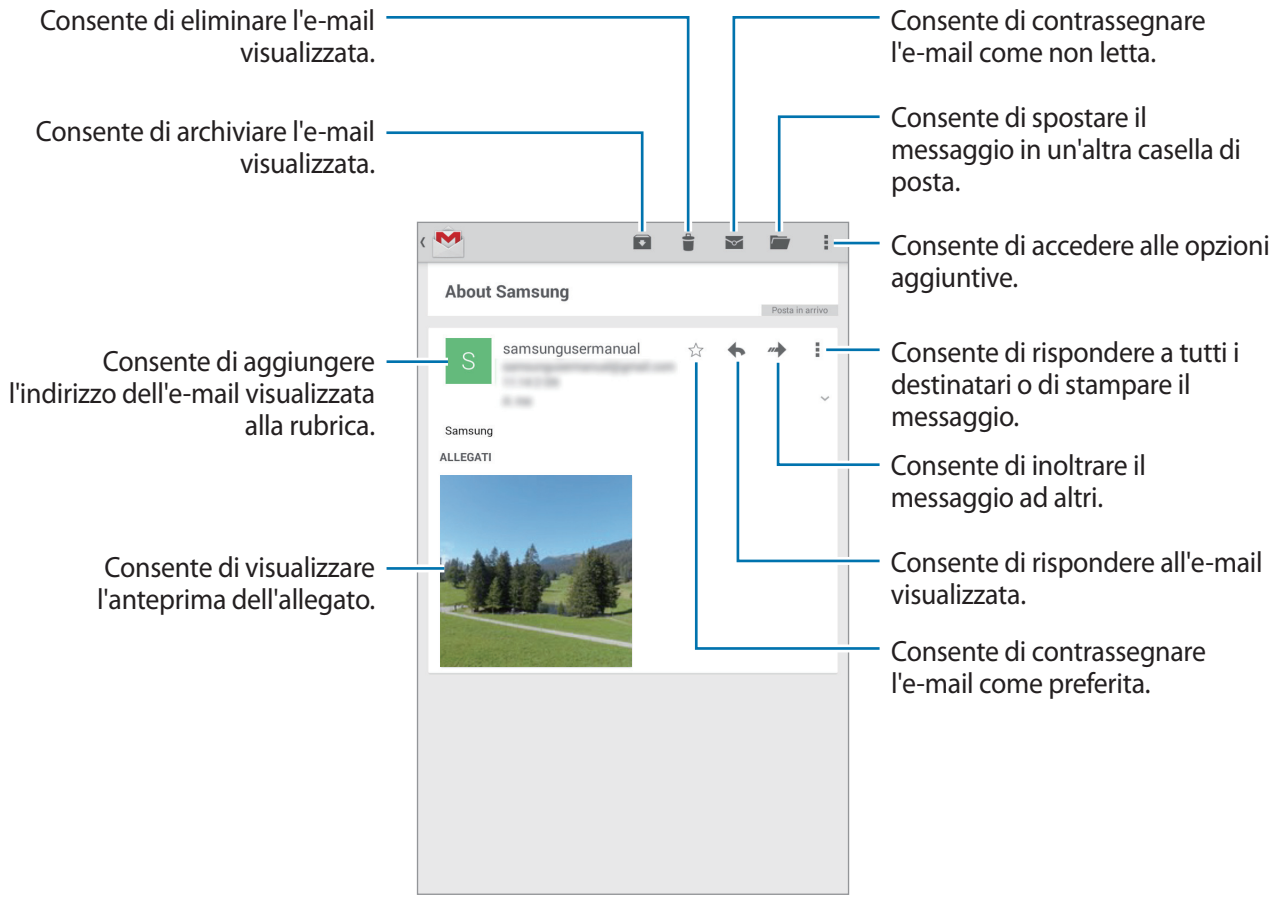
Consente di eliminare l'e-mail visualizzata.
Consente di archiviare l'e-mail visualizzata.
Consente di aggiungere l'indirizzo dell'e-mail visualizzata alla rubrica.
Consente di visualizzare l'anteprima dell'allegato.
Consente di contrassegnare l'e-mail come non letta.
Consente di spostare il messaggio in un'altra casella di posta.
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di rispondere a tutti i destinatari o di stampare il messaggio.
Consente di inoltrare il messaggio ad altri.
Consente di rispondere all'e-mail visualizzata.
Consente di contrassegnare l'e-mail come preferita.
About Samsung
Posta in arrivo
S
samsungusermanual
Samsung
ALLEGATI

## Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando accedete a Google Mail, verranno visualizzate le e-mail etichettate come Posta in arrivo.

Toccate per visualizzare le e-mail con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta ad un'e-mail, selezionate l'e-mail e toccate → **Cambia etichette**, quindi selezionate l'etichetta che volete assegnare.

# Hangout

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri.

Toccate **Hangout** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici oppure inserite i dati per cercarlo e selezionatelo tra i risultati per iniziare a chattare.

# Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutto** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post delle vostre cerchie.

# Foto

Utilizzate questa applicazione per visualizzare e condividere immagini o video tramite i social network di Google.

Toccate **Foto** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una delle seguenti categorie:

- **TUTTE**: consente di visualizzare tutte le immagini e i video scaricati o catturati con il dispositivo.
- **IN EVIDENZA**: consente di visualizzare le immagini o i video raggruppati per data o album. Toccate > per visualizzare tutti le immagini o i video del gruppo.

Selezionate, quindi, un'immagine o un video.

Durante la visualizzazione, utilizzate una delle seguenti icone:

- : consente di modificare l'immagine.
- : consente di condividere con altri l'immagine o il video.
- : consente di eliminare l'immagine o il video.

# Web e connessioni

## Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare nelle vostre pagine Web preferite.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

### Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Toccate per accedere a ulteriori opzioni durante la visualizzazione di una pagina Web.

Per cambiare motore di ricerca, toccate il campo indirizzo, quindi toccate l'icona del motore di ricerca accanto all'indirizzo Web.

### Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova scheda**.

Per passare a un'altra pagina Web, scorrete verso sinistra o verso destra nel campo del titolo, quindi toccate un titolo per selezionarlo.

### Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave tra quelle che compariranno come suggerimento.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente all'elenco dei preferiti, toccate → +.

Per aprire una pagina Web inserita nell'elenco dei preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

## Cronologia

Toccate → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per cancellare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

## Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate → **Pag.salvate**.

## Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, nel menu Applicazioni, toccate **Archivio** → **Memoria dispositivo** → **Download**.

## Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate → **Condividi**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate **Condividi**.

# Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Toccate **Chrome** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

## Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova scheda**.

Per passare ad un'altra pagina Web, selezionatela dalla cima della pagina, quindi toccate il titolo per selezionarla.

## Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente all'elenco preferiti, toccate ☆ → **Salva**.

Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, toccate ⋮ → **Preferiti**, quindi selezionatene una.

## Ricerca sul Web con la voce

Toccate 🎤, pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

# Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi trascinate il cursore **Bluetooth** verso destra.

## Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi visualizzate i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui intendete effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso autogenerata su entrambi i dispositivi per confermare.

## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine.

Quando un altro dispositivo vi invia dei dati, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth proveniente da quel dispositivo. I file ricevuti vengono salvati nella cartella **Download**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

# Screen Mirroring

Utilizzate questa funzione per connettere il dispositivo ad uno schermo più ampio con un dongle AllShare Cast o HomeSync, quindi condividete i vostri contenuti.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per la riproduzione di alcuni file potrebbe verificarsi del buffering, in base alla connessione di rete utilizzata.
- Per ottimizzare il consumo della batteria, disattivate questa funzione quando non la utilizzate.
- Se specificate una frequenza Wi-Fi, i dongle AllShare Cast o HomeSync potrebbero non essere identificati o connessi.
- Se riproducete video o giochi su una TV, selezionate una modalità TV adeguata per ottenete la migliore esperienza.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Screen Mirroring**, quindi trascinate il cursore **Screen Mirroring** verso destra. Selezionate un dispositivo, aprite o riproducete un file, quindi controllate lo schermo con i tasti sul dispositivo. Per connettervi ad un dispositivo utilizzando un PIN, tenete premuto il nome del dispositivo e inserite il PIN.

# Multimedia

## Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

### Riproduzione della musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate il brano che volete riprodurre.

Toccate l'immagine dell'album in fondo al touch screen per aprire la schermata del lettore musicale.

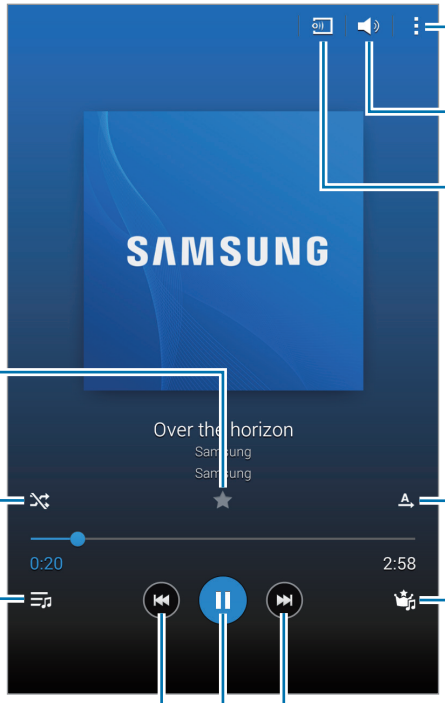


Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.

Consente di regolare il volume.

Consente di cercare altri dispositivi per riprodurre il file.

Consente di aggiungere il brano riprodotto all'elenco preferiti.

Consente di attivare la modalità casuale.

Consente di aprire la playlist.

Consente di riascoltare il brano corrente o di passare al brano precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.

Consente di modificare la modalità di ripetizione.

Consente di visualizzare un elenco di canzoni consigliate in base alla canzone attualmente in riproduzione.

Consente di passare al brano successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente avanti nel brano.

Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Per ascoltare canzoni allo stesso volume, toccate → **Impostazioni** → **Avanzate** → **Volume Intelligente**.

Quando **Volume Intelligente** è attivo, il volume potrebbe risultare superiore al livello del dispositivo. Prestate attenzione ed evitate esposizioni prolungate a suoni a volume elevato per evitare danni all'udito.

**Volume Intelligente** potrebbe non essere attivato per alcuni file.

Per impostare un suono personalizzato mentre ascoltate una canzone con l'auricolare, toccate → **Impostazioni** → **Avanzate** → **Adapt Sound** → **Attivo**. Quando alzate il volume al livello 13 o superiore, l'opzione Audio personalizzato non viene applicata alla riproduzione musicale. Se abbassate il volume al livello 12 o inferiore, l'opzione viene applicata di nuovo.

### Impostazione di un brano come suoneria o tono per la sveglia

Per utilizzare il brano in riproduzione come suoneria o tono di allarme, toccate → **Imposta come**, e selezionate un'opzione.

## Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Toccate **Playlist**, quindi toccate → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Toccate , selezionate i brani da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone in riproduzione ad una playlist, toccate → **Agg. a playlist**.

## Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist.

Toccate **Music square** e selezionate una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

# Camera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 71)

Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.

**Per un corretto utilizzo della fotocamera**

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

## Scatto delle foto

### Scatto di una foto

Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco. Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà verde.

Toccate per scattare una foto.

Consente di visualizzare altre opzioni.
Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
Consente di visualizzare le foto e i video catturati.
Consente di visualizzare la modalità corrente.
Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa.
Consente di modificare la modalità di scatto.
Consente di impostare un effetto, tra quelli disponibili.

## Modalità scatto

Sono disponibili diverse modalità per la fotocamera.

Toccate **MODO**, quindi scorrete la schermata in alto o in basso sul lato destro del touch screen.

- **Auto**: questa modalità consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e determinare la modalità ideale per la foto.
- **Bellezza volto**: consente di scattare una foto con maggiore illuminazione per migliorare i tratti del viso.
- **Audio foto**: consente di scattare una foto con audio annesso.

  Toccate per scattare una foto. Il dispositivo registrerà pochi secondi di audio dopo lo scatto di una foto.

Quando fotografate in questa modalità, il microfono interno registra il suono.

- **Panoramica**: consente di scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte in un'immagine panoramica.

  Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti.

  - Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
  - Mantenete il mirino della fotocamera entro la griglia guida.
  - Evitate di fotografare soggetti davanti a sfondi non riconoscibili, come un cielo limpido o una parete vuota.
- **Sport**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini di soggetti in movimento.
- **Notte**: utilizzate questa funzione per valorizzare le immagini scattate durante le ore notturne.

## Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un ampio paesaggio composta da più scatti.

Toccate **MODO** → **Panoramica**.

Toccate e spostate la fotocamera in una direzione. Quando la cornice sarà allineata, la fotocamera catturerà automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate .

Se il mirino si trovasse fuori direzione, il dispositivo interromperà lo scatto.

### Applicazione degli effetti filtro

Utilizzate i filtri per fare foto o video unici.

Toccate e selezionate un effetto filtro. Le opzioni disponibili variano in base alla modalità impostata.

## Registrazione dei video

### Registrazione di un video.

Fate scorrere il cursore sull'icona video, quindi toccate per registrare un video. Per sospendere la registrazione, toccate . Per terminare la registrazione, toccate .

- La messa a fuoco manuale non è disponibile nella modalità video.
- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrerete con la risoluzione massima.

## Modalità registrazione

Consente di visualizzare altre opzioni.
Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
Consente di visualizzare le foto e i video catturati.
Consente di visualizzare la modalità corrente.
Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa.
Consente di impostare un effetto, tra quelli disponibili.

Toccate → per modificare la modalità di registrazione.

- **Normale**: utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite MMS**: utilizzate questa modalità per ridurre la qualità di registrazione per l'invio tramite messaggio multimediale.

## Aumento e diminuzione dello zoom

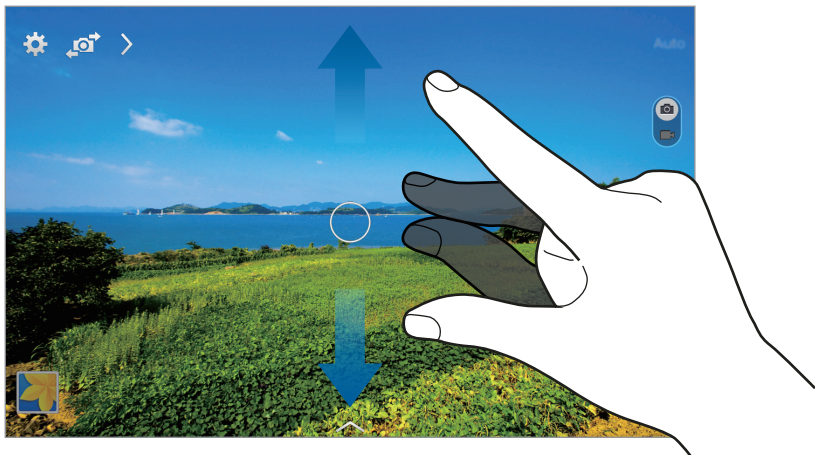

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sullo schermo per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuire lo zoom.

L'aumento o la diminuzione dello zoom sono disponibili anche durante la registrazione di un video.

## Controllo della fotocamera in remoto

Impostate un dispositivo come mirino per controllare la fotocamera in remoto.

Toccate → → **Mirino remoto**, quindi effettuate la connessione tra dispositivo e fotocamera utilizzando Wi-Fi Direct. Toccate per scattare una foto in remoto utilizzando il dispositivo come mirino.

## Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Dimensioni foto** / **Dimensione video**: consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine. tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Messa a fuoco**: consente di selezionare una modalità di messa a fuoco. **Autofocus** è controllata dalla fotocamera. **Macro** è per oggetti molto vicini.
- **Misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Tag posizione**: consente di allegare il tag di posizione alla foto.

  - Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovaste tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
  - Condividendo una foto con il tag di posizione allegato, le informazioni di posizione potrebbero essere esposte ad altri. Per evitarlo, quando visualizzate la foto, toccate → **Altre info** → , quindi toccate in **Posizione** per eliminare le informazioni relative alla posizione.

- **Rivedi foto/video**: consente al dispositivo di mostrare le foto o i video dopo lo scatto o la registrazione.
- **Tasto volume**: consente di utilizzare il tasto Volume per controllare la funzione di scatto o di zoom.
- **Timer autoscatto**: consente di regolare il tempo prima dell'autoscatto.
- **Bilanciamento bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Luminosità**: consente di cambiare la luminosità.

- **Linee guida**: consente di visualizzare una griglia di supporto sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando scatterete una foto.
- **Flash**: consente di attivare o disattivare il flash.
- **Nome file contestuale**: consente di impostare la visualizzazione dei file contestuali sulla fotocamera. Attivate questa opzione per utilizzare Tagga un amico in **Galleria**.
- **Salva come capovolto**: consente di salvare l'immagine capovolta.
- **Memorizzazione**: consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto.
- **Ripristina**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della fotocamera.

## Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate ❯ e tenete premuta l'icona di un collegamento.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela nello slot in cima al touch screen.

# Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

## Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Quando da un'applicazione come **E-mail** salvate un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella **Download**. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella, potete visualizzare le immagini per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

### Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte un qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su un qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

## Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona sull'anteprima. Selezionate un video da guardare, quindi toccate .

## Modifica di un video

Selezionate un video, quindi toccate . Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto di termine desiderato, quindi salvate il video.

## Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Altre info**: consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.
- **Copia negli appunti**: consente di copiare l'immagine negli appunti.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare l'immagine in senso orario.
- **Ritaglia**: consente di ridimensionare la cornice blu per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine per un contatto.
- **Stampa**: consente di stampare l'immagine connettendo il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della Galleria.

## Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona**, selezionate le immagini, quindi toccate .
- Quando state visualizzando un'immagine, toccate .

## Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona**, selezionate le immagini e toccate per inviarle ad altri o condividerle tramite social network.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

## Impostazione come sfondo

Quando visualizzate un'immagine, toccate → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

## Tag per i volti

Durante la visualizzazione di un'immagine, toccate → **Impostazioni** → **Tag**, quindi spuntate **Tag volti**. Una cornice gialla compare intorno al volto riconosciuto. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate o aggiungete un contatto.

Quando il tag volto comparirà su un'immagine, toccatelo e utilizzate le opzioni disponibili, come effettuare una chiamata o inviare messaggi.

Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.

## Info immagine

Toccate → **Impostazioni** → **Tag** → **Info immagine**, quindi trascinate il cursore **Info immagine** verso destra per visualizzare un tag contestuale (meteo, posizione, data e nome della persona) quando aprite un'immagine.

## Creazione delle cartelle

Create una cartella per organizzare immagini e video memorizzati nel dispositivo. Potete copiare o spostare i file da una cartella all'altra.

Per creare una nuova cartella, toccate → **Crea album**. Inserite il nome della cartella, toccate **Crea**, quindi selezionate immagini e video. Tenete premute le immagini e i video selezionati, trascinateli nella nuova cartella, quindi toccate **Fatto**. Toccate **Copia** per copiare oppure **Sposta** per spostare.

# Video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

## Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.

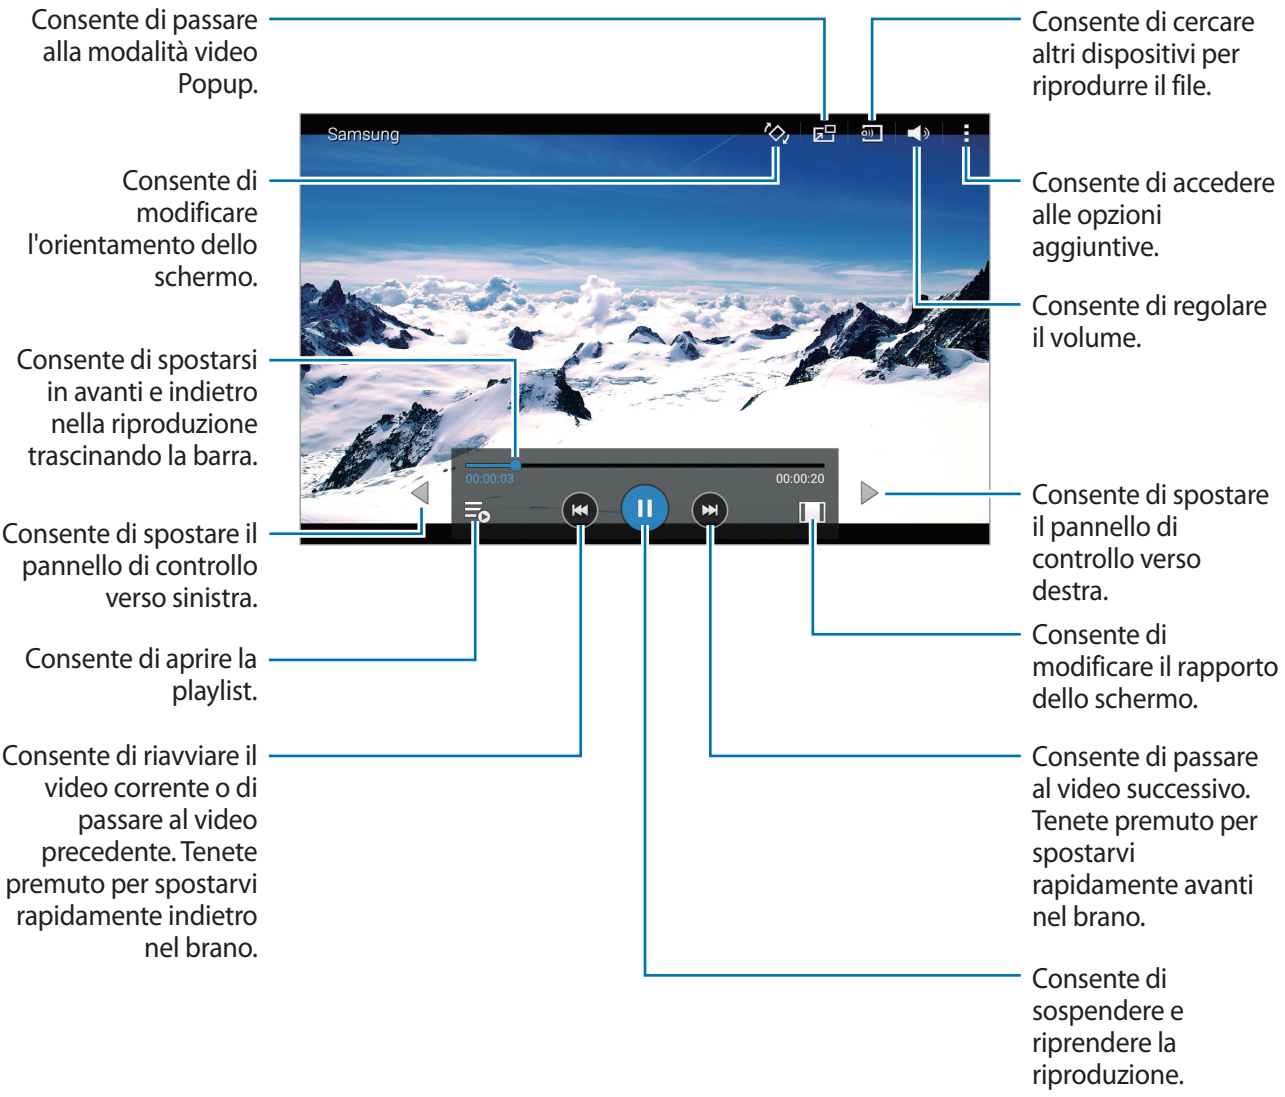
Consente di passare alla modalità video Popup.
Consente di cercare altri dispositivi per riprodurre il file.
Consente di modificare l'orientamento dello schermo.
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di regolare il volume.
Consente di spostarsi in avanti e indietro nella riproduzione trascinando la barra.
Consente di spostare il pannello di controllo verso destra.
Consente di spostare il pannello di controllo verso sinistra.
Consente di modificare il rapporto dello schermo.
Consente di aprire la playlist.
Consente di riavviare il video corrente o di passare al video precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.
Consente di passare al video successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente avanti nel brano.
Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.
Samsung
00:00:03
00:00:20

## Eliminazione dei video

Toccate → **Elimina**, selezionate i video, quindi toccate **Fatto**.

## Condivisione dei video

Toccate → **Seleziona**, selezionate i video, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Utilizzo del video popup

Utilizzate questa funzione per utilizzare altre applicazioni senza chiudere il lettore video. Mentre guardate un video, toccate per visualizzare e ridimensionare il video in riproduzione.

Allontanate due dita sullo schermo per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

# YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare e caricare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato di ricerca per guardare un video.

Toccate lo schermo, toccate e quindi ruotate il dispositivo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

## Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Caricamento dei video

Toccate → **Video caricati** → , selezionate un video, immettete le informazioni pertinenti, quindi toccate **CARICA**.

# Store, Hub applicazioni e contenuti

## Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi ottimizzati per il vostro dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **INSTALLA**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.

Quando sarà disponibile un aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

### Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate → **Le mie app**, selezionate l'applicazione che volete disinstallare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **DISINSTALLA**.

# Samsung GALAXY Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni ottimizzate per dispositivi Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito *apps.samsung.com*.

Toccate **GALAXY Apps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **Gratis**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.

Quando sarà disponibile un aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

# Play Books

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare file di libri.

Toccate **Play Books** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Play Movies

Utilizzate questa applicazione per guardare, scaricare e noleggiare film o spettacoli televisivi.

Toccate **Play Movies** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Play Music

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica sul dispositivo o riprodurla in streaming dal servizio cloud di Google.

Toccate **Play Music** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Play Games

Utilizzate questa applicazione per scaricare giochi e utilizzarli.

Toccate **Play Games** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Play Edicola

Usate questa applicazione per leggere le ultime notizie.

Toccate **Play Edicola** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Utilità

## Memo

Utilizzate questa applicazione per creare un promemoria utilizzando immagini e registrazioni vocali.

Toccate **Memo** nel menu Applicazioni.

### Aggiunta e gestione delle categorie

Create delle categorie per ordinare e gestire i promemoria.

Per aggiungere una nuova categoria, toccate → **Gestisci categorie** → , inserite il nome di una categoria, quindi toccate **OK**.

Per eliminare una categoria, toccate → **Gestisci categorie**, quindi toccate accanto alla categoria.

Per rinominare una categoria, toccate → **Gestisci categorie**, tenete premuto il nome di una categoria, inserite un nuovo nome per la categoria, quindi toccate **Rinomina**.

Per modificare l'ordine delle categorie, toccate → **Gestisci categorie**, quindi toccate accanto alla categoria e trascinatelo in alto o in basse in un'altra posizione.

### Composizione dei promemoria

Toccate nell'elenco dei promemoria e inserite un promemoria. Durante la composizione di un promemoria, utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di creare o di impostare una categoria.
- : consente di inserire delle immagini.
- : consente di creare una registrazione vocale da inserire.

Per salvare il promemoria, toccate **Salva**.

Per modificare un promemoria, toccate un promemoria, quindi toccate il contenuto del promemoria.

## Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per cercare un promemoria, toccate .

Per condividere il promemoria, toccate → **Seleziona**, selezionate un promemoria, quindi toccate .

Per spostare un promemoria in un'altra cartella, toccate → **Seleziona**, selezionate un promemoria, quindi toccate .

Per stampare i promemoria collegando il dispositivo ad una stampante, toccate → **Seleziona**, selezionate i promemoria, quindi toccate . Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Per eliminare i promemoria, toccate → **Seleziona**, selezionate i promemoria, quindi toccate .

### Visualizzazione di un promemoria

Toccate la miniatura di un promemoria per aprirlo.

Per eliminare il promemoria, toccate .

Per inviare il promemoria ad altri, toccate .

Per stampare il promemoria connettendo il dispositivo ad una stampante, toccate . Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

# Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

## Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Evento**: consente di inserire un evento con un'impostazione di ripetizione opzionale.
- **Attività**: consente di inserire un'attività con un'impostazione di priorità opzionale.

Per aggiungere un evento o un'attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla quindi toccatela di nuovo.

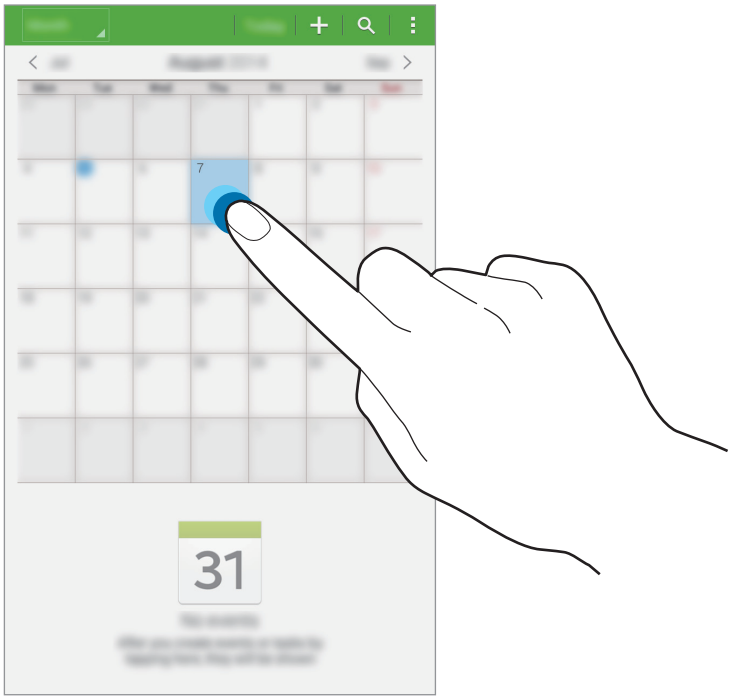


Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Toccate quindi **Visualizza altre opzioni** per aggiungere ulteriori dettagli, come la frequenza con cui l'evento si dovrà ripetere, il preavviso o dove si svolgerà.

Invitate gli altri all'evento inviando loro un'e-mail. Inserite l'indirizzo e-mail nel campo **Partecipanti**, o toccate per aprire la lista dei contatti.

Potete allegare una mappa indicante il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

## Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Account** → **Google** in **ACCOUNT**, selezionate l'account Google, quindi spuntate **Sincronizza Calendario**.

Per sincronizzare manualmente nel menu Applicazioni, toccate **Calendario** → → **Sincronizza**.

Per visualizzare eventi o attività sincronizzate, toccate → **Calendari**, quindi selezionate l'account Google.

## Modifica della visualizzazione del calendario

Toccate la parte superiore sinistra del touch screen e quindi selezionate una modalità di visualizzazione per il calendario scegliendo tra anno, mese, settimana e altri tipi.

## Ricerca di eventi o attività

Toccate , quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi o le attività del giorno, toccate **Oggi** nella parte superiore dello schermo.

## Eliminazione di eventi o attività

Selezionate un evento o un'attività, quindi toccate → **Elimina**.

## Condivisione di eventi o attività

Selezionate un evento o attività, toccate → **Condividi**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

# Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Dropbox.

Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Accedete al vostro account Dropbox. Se non ne possedete uno, create un account Dropbox.

Dopo aver attivato Dropbox, toccate **Attiva caricamento fotocamera** per caricare automaticamente le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo su Dropbox. Per visualizzare le foto o i video caricati, toccate . Per condividere o eliminare i file o creare un album, toccate , quindi selezionate i file.

Per caricare file su Dropbox, toccate → → **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**. Per aprire file su Dropbox, selezionate un file.

Durante la visualizzazione di un'immagine o di un video, toccate per aggiungerlo all'elenco preferiti. Per aprire i file nell'elenco preferiti, toccate .

Per visualizzare le notifiche, toccate .

# Cloud

Utilizzate questa funzione per sincronizzare i file o per effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni, con gli account Samsung e Dropbox.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Cloud**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Sincronizzazione con l'account Samsung

Toccate il vostro account Samsung oppure **Impostazioni sincronizzazione** per sincronizzare i file.

## Backup o ripristino dei dati

Toccate **Backup** oppure **Ripristino** per effettuare il backup dei dati o ripristinarli tramite l'account Samsung.

## Sincronizzazione con Dropbox

Toccate **Collegamento a Dropbox**, quindi inserite l'account Dropbox. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Ad accesso effettuato, toccate **Consenti** e il dispositivo sincronizzerà automaticamente i file con Dropbox dopo ogni modifica effettuata.

# Drive

Utilizzate questa applicazione per creare e modificare documenti e condividerli tramite Google Drive. Quando create documenti o caricate file su Google Drive, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Google Drive. Accedete ai vostri file senza la necessità di trasferirli o scaricarli.

Toccate **Drive** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Hancom Office Viewer

Utilizzate questa applicazione per visualizzare documenti in diversi formati, compresi fogli di calcolo e presentazioni.

Toccate **Hancom Office Viewer** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Ricerca all'interno dei documenti

Toccate **Apri** per sfogliare un documento.

Mentre sfogliate un documento, utilizzate una delle seguenti opzioni:

- : consente di creare una nuova cartella.
- : consente di recuperare nuovi documenti.
- : consente di ordinare i documenti e le cartelle.
- : consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- : consente di selezionare documenti o cartelle.

Per cercare documenti utilizzati di recente, toccate **Documenti recenti**.

# Lettura dei documenti

Toccate un documento in **Documenti recenti** o in una cartella.

Toccate oppure , quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

**Elaboratore di testi**

- **Trova**: consente di cercare testo.
- **Zoom**: consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Informazioni documento**: consente di visualizzare i dettagli del documento, come il titolo, la data e l'autore.
- **Stampa**: consente di stampare il documento collegando il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Invia**: consente di inviare il documento a terzi o di condividerlo.
- **Office Download**: consente di scaricare e installare le applicazioni Hancom Office.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni su Hancom Viewer.

**Presentazione**

- **Trova**: consente di cercare testo.
- **Zoom**: consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Informazioni documento**: consente di visualizzare i dettagli del documento, come il titolo, la data e l'autore.
- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione dalla prima pagina.
- **Dalla diapositiva corrente**: consente di avviare una presentazione dalla pagina corrente.
- **Mostra visualizzazione Relatore**: consente di visualizzare gli strumenti di presentazione sul dispositivo quando è collegato a un monitor esterno.
- **Stampa**: consente di stampare il documento collegando il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Invia**: consente di inviare il documento a terzi o di condividerlo.
- **Office Download**: consente di scaricare e installare le applicazioni Hancom Office.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni su Hancom Viewer.

**Foglio di calcolo**

- **Trova**: consente di cercare testo.
- **Zoom**: consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Informazioni documento**: consente di visualizzare i dettagli del documento, come il titolo, la data e l'autore.
- **Ordina**: consente di ordinare le celle in base a criteri specifici.
- **Mostra formule**: consente di visualizzare le formule al posto dei risultati calcolati all'interno delle celle.
- **Blocca riquadri**: consente di non far muovere la riga selezionata.
- **Griglia**: consente di nascondere o visualizzare la griglia.
- **Mostra tutti i commenti**: consente di nascondere o visualizzare i promemoria sul documento.
- **Area di stampa**: consente di selezionare un'area da stampare.
- **Stampa**: consente di stampare il documento collegando il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Invia**: consente di inviare il documento a terzi o di condividerlo.
- **Office Download**: consente di scaricare e installare le applicazioni Hancom Office.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni su Hancom Viewer.

**PDF**

- **Cerca**: consente di cercare testo.
- **Invia**: consente di inviare il documento a terzi o di condividerlo.
- **Proprietà**: consente di visualizzare i dettagli del documento, come il titolo, la data e l'autore.
- **Zoom**: consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Nascondi commenti**: consente di nascondere o visualizzare i commenti sul documento.
- **Scorrimento pagina verticale** / **Vista continua** / **Scorrimento pagina orizzontale**: consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Adatta dinamicamente la vista**: consente di visualizzare solo il contenuto del documento, senza margini.
- **Vai a pagina**: consente di passare ad una pagina specificata.
- **Segnalibri**: consente di visualizzare i segnalibri sul documento.
- **Stampa**: consente di stampare il documento collegando il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

# Orologio

Utilizzate questa applicazione per impostare la sveglia, controllare l'ora di molte grandi città in tutto il mondo, misurare la durata di un evento o impostare un timer.

Toccate **Orologio** nel menu Applicazioni.

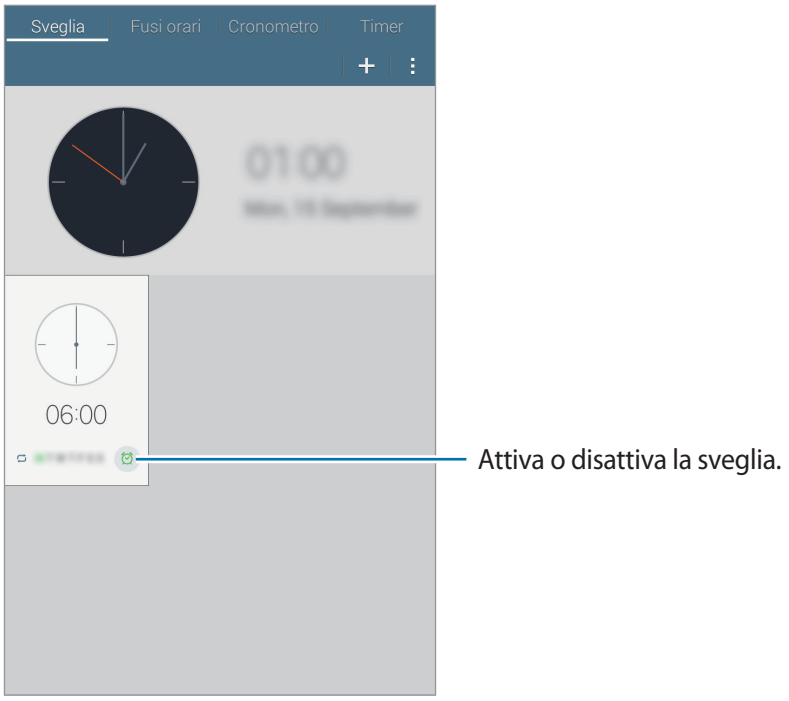


## Sveglia

### Impostazione delle sveglie

Toccate +, impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui dovrà ripetersi la sveglia, quindi toccate **Salva**.

- **Sospendi**: consente di impostare un intervallo e per quante volte ripetere la sveglia dopo il periodo preimpostato.
- **Sveglia Smart**: consente di attivare la sveglia a basso volume tre minuti prima dell'ora predefinita.

### Interruzione delle sveglie

Trascinate fuori dal cerchio per interrompere una sveglia. Trascinate fuori dal cerchio per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

### Eliminazione delle sveglie

Toccate → **Elimina**, selezionate le sveglie quindi toccate **Fatto**.

## Fusi orari

Questa applicazione consente di visualizzare l'orario corrente in diverse città del mondo.

### Creazione dei fusi orari

Toccate e inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

Per applicare l'ora legale, toccate → **Seleziona**, selezionate un orologio, quindi toccate .

### Eliminazione dei fusi orari

Toccate → **Seleziona**, selezionate gli orologi, quindi toccate .

## Cronometro

Toccate **Avvio** per avviare il cronometro. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

Toccate **Azzera** per cancellare i tempi parziali registrati.

## Timer

Impostate la durata, quindi toccate **Avvio**.

Trascinate fuori dal cerchio quando il timer scatta.

# Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** è disattivato, toccate → **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate per nascondere la tastiera.

Per cancellare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

# Google

Utilizzate questa applicazione non solo per effettuare ricerche sul Web, ma anche all'interno del dispositivo.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , quindi pronunciate una parola chiave.

## Tipo di ricerca

Per selezionare le applicazioni coinvolte nella ricerca, toccate → **Impostazioni** → **Ricerca sul tablet**, quindi selezionate gli elementi da ricercare.

## Google Now

Avviate la ricerca Google per visualizzare le schede di Google Now, che mostrano informazioni come il meteo corrente, trasporto pubblico, appuntamenti e altre informazioni.

Quando aprite la ricerca Google per la prima volta, eseguite l'accesso a Google Now. Per modificare le impostazioni di Google Now, toccate → **Impostazioni**, quindi trascinate il cursore **Google Now** verso sinistra o destra.

# Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per eseguire ricerche tramite la vostra voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sullo schermo.

# Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, comprese immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate nello sfondo principale.

## Visualizzazione dei file

I file memorizzati nel dispositivo sono ordinati in base a determinati criteri. Dal pannello a sinistra del touch screen, selezionate una delle seguenti categorie:

- **Orario**: consente di visualizzare i file raggruppati per data.
- **CARTELLE PREFERITE**: consente di visualizzare i collegamenti alle cartelle.
- **CARTELLE**: consente di visualizzare i file memorizzati nella memoria interna o in una scheda di memoria e i collegamenti ai server FTP.
- **CATEGORIE**: consente di visualizzare i file ordinati per tipo.
- **APP**: consente di visualizzare i file memorizzati o creati all'interno di applicazioni specifiche.

Selezionate una categoria, quindi selezionate un file o una cartella da aprire.

Dopo aver selezionato una categoria, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona**: consente di selezionare file o cartelle.
- **Ordina per**: consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Aggiungi a Cartelle preferite**: consente di aggiungere un collegamento alla cartella in **CARTELLE PREFERITE**.
- **Elimina**: consente di eliminare file o cartelle.
- **Agg. collegamento a Home**: consente di aggiungere nello sfondo principale un collegamento a un file.
- **Aggiungi FTP**: consente di aggiungere il collegamento a un server FTP in **CARTELLE**.
- **Ricerca dispositivi vicini**: consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Opzioni di visualizzazione**: consente di modificare le opzioni di visualizzazione.

Toccate → **Seleziona**, selezionate un file o una cartella, quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

- : consente di inviare file ad altri o condividerli.
- : consente di eliminare file o cartelle.
- : consente di spostare file o cartelle in un'altra cartella.
- : consente di copiare file o cartelle in un'altra cartella.
- → **Vai a cartella**: consente di passare alla cartella contenente il file selezionato.
- → **Rinomina**: consente di rinominare un file o una cartella.
- → **Aggiungi a Cartelle preferite**: consente di aggiungere un collegamento alla cartella in **CARTELLE PREFERITE**.
- → **Agg. collegamento a Home**: consente di aggiungere nello Sfondo principale un collegamento a un file o ad una cartella.
- → **Comprimi**: consente di comprimere file o cartelle per creare un file zip.
- → **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli di un file o di una cartella.

## Ricerca di un file

Toccate , quindi inserite i criteri di ricerca.

## Visualizzazione delle informazioni di memoria

Toccate per visualizzare le informazioni di memoria per il vostro dispositivo e scheda di memoria.

## Modifica della modalità di visualizzazione

Toccate per modificare la modalità di visualizzazione.

## Creazione di cartelle

Toccate , inserite il nome della cartella, quindi toccate **Crea**.

## Aggiunta dei collegamenti alle cartelle

Potete aggiungere un collegamento alle cartelle utilizzate di frequente in **CARTELLE PREFERITE**. Selezionate una cartella e toccate → **Aggiungi a Cartelle preferite**.

## Aggiunta di collegamenti al server FTP sul dispositivo

Consente di aggiungere il collegamento a un server FTP in **CARTELLE**. Toccate → **Aggiungi FTP**, inserite i dettagli del server FTP, quindi toccate **Fatto**.

# Smart Tutor

Utilizzate questa applicazione per invitare un esperto tecnico a connettersi al vostro dispositivo e a fornirvi il suo supporto per risolvere problemi tecnici.

Toccate **Smart Tutor** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Navigazione e Luoghi

## Maps

Utilizzate questa applicazione per individuare la posizione geografica del dispositivo, cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Ricerca delle località

Consente di ricercare luoghi inserendo un indirizzo o una parola chiave. Una volta trovato il luogo, selezionatelo per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida.

### Indicazioni per una destinazione

Toccate per impostare il luogo di partenza e di arrivo, quindi selezionate un metodo di viaggio. Il dispositivo visualizzerà i percorsi per giungere a destinazione.

# Impostaz.

## Menu Impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, le opzioni relative alle applicazioni o per aggiungere uno o più account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

## Connessioni

### Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, toccate ⋮.

- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per la funzione Wi-Fi.

#### Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.

Quando lo schermo è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento dei dati. Per evitare questo tipo di inconveniente, impostate questa opzione su **Sempre**.

### Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Nel menu Impostazioni toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Per utilizzare altre opzioni, toccate ⋮.

- **Timeout visibilità**: consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti**: consente di visualizzare i file ricevuti tramite il Bluetooth.
- **Rinomina il dispositivo**: consente di modificare il nome del dispositivo.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida per il Bluetooth.

## Tethering e Router Wi-Fi

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il dispositivo come router W-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o con altri dispositivi abilitati tramite la rete Wi-Fi. Potete utilizzare questa funzione quando la connessione di rete non è disponibile.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del vostro dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem per il computer.
- **Tethering Bluetooth**: consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.

## Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

## Utilizzo dati

Monitorate il consumo del traffico dati.

- **Connessione dati**: consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Imposta limite utilizzo dati cellulare**: consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati di rete mobile.
- **Periodo utilizzo dei dati**: consente di impostare un periodo di tempo in cui abilitare l'utilizzo del traffico dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Limita dati background**: consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzerete una rete Wi-Fi.
- **Sincronizza dati auto.**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni. È possibile selezionare quali informazioni sincronizzare per ogni account in **Impostaz.** → **Generale** → **Account**.
- **Mostra uso Wi-Fi**: consente di visualizzare l'utilizzo dei dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi**: selezionate hotspot Wi-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle applicazioni attive in background.

## Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

- **Modalità**: consente di selezionare un metodo per la raccolta dei vostri dati di posizione.
- **RICHIESTE DI POSIZIONE RECENTI**: consente di visualizzare le applicazioni che richiedono informazioni di posizione correnti e il relativo consumo di batteria.
- **SERVIZI PER LA POSIZIONE**: consente di visualizzare i servizi di posizionamento in uso da parte del dispositivo.
- **Luoghi personali**: consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando utilizzate le funzioni GPS, Wi-Fi o Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

# Altre reti

Consente di impostare la connessione con altri dispositivi o reti.

## App messaggi predefinita

Consente di selezionare l'applicazione predefinita da utilizzare per la messaggistica.

## Reti mobili

- **Connessione dati**: consente di utilizzare una connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili**: consente la configurazione del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete**: consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

## VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

## Ethernet

L'opzione Ethernet è disponibile quando al dispositivo viene collegato un adattatore Ethernet. Utilizzate questa opzione per attivare la funzione Ethernet e configurare le impostazioni di rete.

# NFC

Attivate la funzione NFC per leggere o scrivere tag NFC che contengono informazioni.

- **Android Beam**: consente di attivare Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.
- **S Beam**: attivate S Beam per inviare dati, come video, immagini e documenti, a dispositivi che supportano NFC e Wi-Fi Direct.
- **Tocca e paga**: consente di impostare l'applicazione predefinita di pagamento per i pagamenti mobili.

## Dispositivi vicini

- **NOME DISPOSITIVO**: consente di visualizzare il nome del dispositivo.
- **Contenuto da condividere**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Dispositivi negati**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria dove salvare i file multimediali.
- **Ricevi file da altri dispositivi**: consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

## Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file tramite Wi-Fi o servizi cloud.

## Screen Mirroring

Attivate la condivisione dello schermo per visualizzare i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con altri dispositivi.

# Dispositivo

## Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

- **Modalità audio**: consente di utilizzare la modalità suono o la modalità silenziosa.
- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per musica e video, suoni di sistema e notifiche.
- **Suonerie**: consente di aggiungere o selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Vibrazioni**: consente di selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti e chiamate perse.
- **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.

- **Tono tastiera composizione**: consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti di composizione.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.
- **APPLICAZIONI SAMSUNG**: consente di modificare le impostazioni di notifica per ogni applicazione.
- **Suono al tocco**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un tasto.
- **Audio personalizzato**: consente di personalizzare l'audio per l'orecchio usato più spesso durante l'ascolto di musica.

## Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

- **Carattere**: consente di modificare le impostazioni relative al carattere.
  - **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere utilizzato per il testo.
  - **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Sfondo**:
  - **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e la schermata di blocco.
- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica**: consente di ruotare automaticamente lo schermo alla rotazione del dispositivo.
- **Standby Intelligente**: consente di evitare lo spegnimento del touch screen mentre state guardando lo schermo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Modalità lettura**: consente di selezionare quali applicazioni utilizzeranno la modalità di lettura. In modalità di lettura, il dispositivo protegge gli occhi durante la lettura notturna.
- **Pausa schermo**: consente di impostare l'attivazione di uno screensaver quando il dispositivo è collegato ad una docking station da tavolo o è in ricarica.

## Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco del dispositivo.

- **Blocco schermo**: consente di decidere la modalità di blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base alla tipologia di blocco schermo selezionata.
- **Schede scherm. di blocco**: consente di visualizzare schede relative alla situazione meteorologica, agli aggiornamenti sulle notizie, ai propri programmi e altro ancora sulla schermata di blocco. È possibile modificare le impostazioni delle schede.
- **Opzioni widget orologio**: consente di configurare le impostazioni per il widget dell'orologio.
  - **Orologio doppio**: consente di visualizzare il doppio orologio.
  - **Dimensioni orologio**: consente di modificare la dimensione dell'orologio.
  - **Mostra data**: consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
- **Collegamenti**: consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Info proprietario**: consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Effetto sblocco**: consente di selezionare un effetto di sblocco del touch screen.
- **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.

## Multischermo

Attivate la funzione Multischermo per eseguire più applicazioni contemporaneamente sullo schermo.

- **Apertura in multischermo**: consente di attivare la funzionalità Multischermo quando si aprono i file da **Archivio** o **Video**.

## Pannello notifiche

Personalizzate gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.

- **Luminosità e volume**: consente di visualizzare le barre di regolazione della luminosità e del volume sul pannello delle notifiche.
- **Applicazioni consigliate**: consente di visualizzare sul pannello delle notifiche un elenco di applicazioni consigliate sulla base delle vostre azioni, come ad esempio il collegamento di un auricolare al dispositivo.
- **Pulsanti impostaz. rapide**: consente di riorganizzare gli elementi di impostazioni rapide nel pannello delle notifiche.

## App preferite

Potete avviare facilmente varie applicazioni dagli strumenti mentre usate altre applicazioni.

## Movimenti

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

- **Muto/pausa**: consente di sospendere la riproduzione multimediale o di disattivare la radio via Internet quando toccate il touch screen con il palmo della mano.
- **Acquisisci con trascinamento palmo**: consente di acquisire un'immagine della schermata corrente quando passate con il lato della mano, verso sinistra o destra, sul touch screen.

## Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Vista**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipovedenti.
  - **TalkBack**: consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali. Per visualizzare le informazioni guida per imparare come utilizzare la funzionalità, toccate **Impostazioni** → **Avvia il tutorial "Esplora al tocco"**.
  - **Inserimento rapido**: impostate il dispositivo per inserire un carattere quando rilasciate il dito dal carattere sulla tastiera. Potete utilizzare questa funzione per inserire caratteri invece di rilasciare il dito e toccare due volte lo schermo.

- **Pronuncia delle password**: impostate il dispositivo per leggere la password ad alta voce quando inserite la password con TalkBack attivato.
- **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Gesti di ingrandimento**: consente di ingrandire la schermata ed aumentare lo zoom su un'area specifica.
- **Promemoria di notifica**: consente di ricevere degli avvisi sulle notifiche che non avete visualizzato nel frattempo.
- **Colori negativi**: consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Regolazione colore**: consente di regolare la combinazione dei colori dello schermo quando il dispositivo stabilisce che non riconoscete i colori o avete difficoltà nella lettura dei contenuti.
- **Collegam. accessibilità**: consente di attivare Talkback tenendo premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi tenendo premuto il touch screen con due dita.
- **Opzioni Da testo a voce**: modificate le impostazioni per le funzioni Da testo a voce utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.

• **Udito**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipoudenti.

- **Notifica flash**: impostate il lampeggiamento del flash in caso di chiamate in arrivo, nuovi messaggi o notifiche.
- **Disattiva suoni**: impostate il dispositivo per disattivare tutti i suoni del dispositivo, come i suoni multimediali e la voce del chiamante durante una chiamata.
- **Sottotitoli Samsung (CC)**: consente di visualizzare i sottotitoli per i non udenti (Closed Caption) per i contenuti supportati da Samsung e di modificarne le impostazioni.
- **Sottotitoli Google (CC)**: consente di visualizzare i sottotitoli per i non udenti (Closed Caption) per i contenuti supportati da Google e di modificarne le impostazioni.
- **Bilanciamento del suono**: impostate la regolazione del bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare.
- **Audio mono**: impostate il dispositivo per cambiare l'uscita audio dalla modalità stereo a quella mono quando è collegato un auricolare.

- **Manualità e interazione**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti con ridotta manualità.
  - **Menu assistenza**: consente di mostrare nel pannello delle notifiche l'icona di collegamento di aiuto che facilita l'accesso alle funzioni supportate da tasti esterni o funzionalità. Potete anche modificare il menu sull'icona di collegamento.
  - **Tempo pressione tasto**: impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.
  - **Controllo interazioni**: attivate la modalità Controllo interazione per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle app.
- **Accesso diretto**: consente di aprire i menu di accessibilità selezionati quando premete rapidamente il tasto Home tre volte.
- **Risposta/Chiusura chiamate**:
  - **Pressione del tasto Home**: consente di impostare il dispositivo per rispondere ad una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Utilizzo comandi vocali**: consente di rispondere o di rifiutare una chiamata con i comandi vocali.
  - **Pressione tasto accensione.**: consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata premendo il tasto di accensione e spegnimento.
- **Modalità singolo tocco**: impostate il dispositivo per controllare le chiamate in arrivo e le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo.
- **Gestisci accessibilità**: consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità per condividerle con altri dispositivi.
- **SERVIZI**: consente di selezionare un'applicazione di accessibilità da utilizzare.

## Modalità di blocco

Selezionate le notifiche da bloccare o impostate le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

# Generale

## Account

Aggiungete account e-mail o SNS.

## Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o con la memoria cloud Dropbox.

## Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

## Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

### Lingua

Impostate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

### Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

## Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate ⚙.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Seleziona lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Sostituzione automatica**: consente di impostare la correzione delle parole errate o incomplete tramite il tocco della barra spaziatrice o di un simbolo di punteggiatura.
- **Inserimen. auto maiuscola**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Interlinea automatica**: consente di inserire automaticamente uno spazio tra due righe di testo.
- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto dopo aver toccato due volte la barra dello spazio.
- **Scorrimento tastiera**:
  - **Nessuno**: consente di impostare il dispositivo per disattivare la funzione di scorrimento sulla tastiera.
  - **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
  - **Controllo cursore**: consente di spostare il cursore scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Suono**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un tasto.
- **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere inserito.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

## Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate ⚙.

- **Scegli lingue**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale e l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

## Ricerca vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Output vocale**: consente di ricevere un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Rilevamento di "Ok Google"**: consente di avviare il riconoscimento vocale quando si pronuncia il comando di attivazione durante l'uso dell'applicazione di ricerca.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Auricolari Bluetooth**: consente di impostare il dispositivo per eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando è connesso.

## Opzioni Da testo a voce

- **MOTORE TTS PREFERITO**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate ⚙.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione di conversione da testo a voce.

## Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

## Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per visualizzare le informazioni di ora e data sul dispositivo.

Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora potrebbero essere azzerate.

- **Data e ora automatiche**: consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi sposterete tra i fusi.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi sposterete tra i fusi.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare il formato data.

## Batteria

Visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.

- **Visualizza % batteria**: consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

## Risparmio energetico

- Il dispositivo si spegne automaticamente se lo schermo non viene toccato, o se i pulsanti non vengono premuti per un lasso di tempo predeterminato. Per un uso prolungato, selezionate un lasso di tempo più lungo.
- Questa funzione è disattivata durante la riproduzione di video o l'ascolto di musica.
- Attivando questa funzione potrete ottimizzare il consumo della batteria.

Attivate di attivare la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità.

- **Risparmio energetico**: attivate di attivare la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità.
- **Risparmio energetico avanzato**: consente di aumentare la durata dello standby e di ridurre il consumo della batteria visualizzando un layout più semplice e consentendo un accesso limitato alle applicazioni.

La durata stimata di standby indica il tempo rimasto alla batteria prima di scaricarsi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

## Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure formattate una scheda di memoria.

La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

## Sicurezza

Consente di modificare le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di impostare l'installazione di applicazioni da sorgenti sconosciute.
- **Verifica applicazioni**: consente di verificare tramite Google eventuali comportamenti dannosi delle applicazioni, prima che vengano installate.
- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per crittografare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**: consente di crittografare i file di una scheda di memoria.

Qualora ripristinaste il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file crittografati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **REGISTRAZIONE ACCOUNT**: consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Localizzazione di Google**: consente di utilizzare la vostra posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Trova dispositivo personale, che vi aiuterà a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.

  La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Vai al sito Web**: consente di accedere al sito Web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web Find my mobile.
- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password**: questa funzione vi consente di impostare la visualizzazione delle password durante la loro digitazione.
- **Aggiornam. criteri protezione**: consente di impostare la verifica della presenza di aggiornamenti per la sicurezza e il loro download.

- **Invia report sulla protezione**: consente di impostare l'invio automatico di rapporti sulla sicurezza quando il dispositivo è connesso ad una rete Wi-Fi.
- **Tipo di memoria**: consente di impostare un tipo di archiviazione per i file credenziali.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

## Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni del dispositivo, cambiate il nome del dispositivo o aggiornate il software del dispositivo.

# Applicazioni

## Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.

## Applicazioni predefinite

Selezionate un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.

## Chiamata

Personalizzate le impostazioni relative alle funzioni di chiamata.

### Impostazioni chiamata

- **Rifiuto chiamata**: consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti dai numeri specificati. Aggiungete numeri di telefono all'elenco rifiutati.
- **Risposta/Chiusura chiamate**:
  - **Pressione del tasto Home**: consente di impostare il dispositivo per rispondere ad una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Utilizzo comandi vocali**: consente di rispondere o di rifiutare una chiamata con i comandi vocali.

  - **Pressione tasto accensione.**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Spegni lo schermo durante le chiamate**: consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
- **Avvisi in chiamata**:
  - **Vibra alla risposta**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore risponde ad una chiamata.
  - **Vibra al term. della ch.**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore termina una chiamata.
  - **Tono connessione chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di connessione della chiamata.
  - **Conta minuti**: consente di attivare o disattivare il tono contaminuti.
  - **Tono fine chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di disconnessione della chiamata.
  - **Notifica durante chiamate**: consente al dispositivo di ricordarvi degli eventi durante una chiamata.
- **Notifiche di chiamate in arrivo**: consente di visualizzare una finestra pop-up quando ricevete una chiamata durante l'uso di un'applicazione.
- **Accessori chiamata**:
  - **Risposta automatica**: consente di impostare la risposta automatica ad una chiamata dopo un lasso di tempo specifico (disponibile solo con auricolare connesso).
  - **Timer risposta automatica**: consente di impostare il tempo atteso dal dispositivo prima di rispondere ad una chiamata.
  - **Condiz. chiamata in uscita**: consente di effettuare chiamate utilizzando l'auricolare Bluetooth, anche quando il dispositivo è bloccato.
  - **Tipo chiamata in uscita**: consente di selezionare il tipo di chiamate da effettuare quando utilizzate l'auricolare Bluetooth.
- **Altre impostaz.**:
  - **Numero in uscita**: consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori nelle chiamate in uscita.
  - **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo su un altro numero.
  - **Codice area automatico**: consente di inserire automaticamente un prefisso (prefisso nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
  - **Blocco chiamate**: consente di bloccare le chiamate in entrata e in uscita.

- **Avviso di chiamata**: consente di ricevere avvisi di chiamata nel corso di una chiamata.
- **Ricomposizione automatica**: consente di attivare la ricomposizione automatica per le chiamate non connesse o interrotte.
- **Numeri a selezione fissa**: consente di attivare o disattivare la modalità FDN per impedire le chiamate dai numeri dell'elenco FDN. Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM.

## Impostazioni suoneria e audio

- **Suonerie e toni tastiera**:
  - **Suonerie**: consente di aggiungere o selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Vibrazioni**: consente di selezionare un tipo di vibrazione.
  - **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Tono tastiera composizione**: consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti della tastiera.
- **Riduzione dei disturbi**: consente di eliminare i disturbi di sottofondo in modo tale che l'interlocutore possa udirvi più chiaramente.

## Impostazioni videochiamata

- **Immagine videochiamata**: consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.

## Segreteria telefonica

- **Fornitore di servizi**: consente di selezionare il gestore della segreteria telefonica.
- **Impostazioni segreteria telefonica**: consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al vostro gestore telefonico.
- **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per i nuovi messaggi in segreteria telefonica.
- **Vibrazione**: consente al dispositivo di vibrare quando ricevete nuovi messaggi in segreteria.

## Impostazioni chiamate via Internet

- **Account**: consente di accettare chiamate IP e di configurare gli account per i servizi di chiamata IP.
- **Uso chiamate via Internet**: consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o solo per le chiamate IP.

# Rubrica

Modificate le impostazioni per l'utilizzo della Rubrica.

- **Importa/Esporta**: consente di importare e di esportare i contatti.
- **Contatti da visualizzare**: consente di visualizzare quali contatti visualizzare.
- **Solo contatti telefonici**: consente di visualizzare i contatti che hanno solo il numero di telefono.
- **Ordina per**: consente di selezionare un'opzione per ordinare i contatti.
- **Visualizza contatti per**: consente di selezionare un'opzione per visualizzare i nomi dei contatti.
- **Numeri di servizio**: consente di visualizzare le informazioni del contatto del centro di assistenza Samsung e del gestore telefonico.
- **Invia informazioni contatto**: consente di selezionare un metodo per condividere i contatti.
- **Account**: consente di aggiungere o modificare gli account con cui sincronizzare i contatti.

# E-mail

Modificate le impostazioni per la gestione e l'invio di e-mail.

## Generali

- **Visualizzazione**: consente di modificare le impostazioni per la visualizzazione delle e-mail.
- **Composizione e invio**:
  - **Dimensione immagine predefinita**: consente di selezionare la dimensione dell'allegato quando si allega un'immagine.
  - **Ritarda invio e-mail**: consente di impostare quanto tempo il dispositivo attende prima di inviare le e-mail dopo aver toccato il tasto di invio.
- **Visualizzazione predefinita**: consente di aprire una schermata specifica dopo aver eliminato le e-mail.
- **Conferma eliminazioni**: consente di impostare una richiesta di conferma prima dell'eliminazione dei messaggi.
- **Mittenti prioritari**: consente di modificare le impostazioni per i mittenti prioritari.
- **Indirizzi spam**: consente di aggiungere gli indirizzi e-mail da bloccare.

## IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Consente di gestire gli account e-mail esistenti o di aggiungere nuovi account.

# Galleria

Modificate le impostazioni per l'utilizzo della **Galleria**.

## Gestione dati SNS

- **Sincronizza solo con Wi-Fi**: consente di impostare la sincronizzazione dei contenuti solo quando è attiva la connessione Wi-Fi.

## Tag

- **Info immagine**: consente di visualizzare i tag contestuali.
- **Tag volti**: applicate dei tag ai volti presenti nell'immagine.

# Internet

Modificate le impostazioni per l'utilizzo di Internet.

- **Account**: consente di accedere a un account Samsung.
- **Imposta pagina iniziale**: consente di impostare la homepage predefinita.
- **Schermo**: consente di modificare le impostazioni, regolare la dimensione del carattere ed altro quando visualizzate le pagine Web.
- **Privacy**: consente di gestire i dati personali quando visitate le pagine Web.
- **Avanzate**: consente di modificare le impostazioni per la visualizzazione di pagine Web, per la gestione del traffico dati e altro.

# Messaggi

Modificate le impostazioni per l'utilizzo dei messaggi.

- **Generali**: consente di modificare varie impostazioni dei messaggi, ad esempio l'applicazione predefinita da utilizzare.
- **Schermo**: consente di modificare le impostazioni per la finestra della messaggistica, come dimensione carattere, colore di sfondo ed altro.
- **Impostazioni firma**: consente di visualizzare la firma sul messaggio.
- **Impostazioni SMS**: consente di modificare le impostazioni per gli SMS.
- **Impostazioni MMS**: consente di modificare le impostazioni per gli MMS.
- **Impostazioni messaggi push**: consente di impostare un intervallo per le notifiche pop-up che vi informano di nuovi messaggi.

- **Impostazioni Cell Broadcast (CB)**: consente di ricevere messaggi provenienti dalle celle.
- **Impostazioni notifiche**: consente di avvisarvi di nuovi messaggi.
- **Impostazioni messaggi spam**: consente di bloccare i messaggi da numeri specifici o che contengono determinate parole.

## Calendario

Modificate le impostazioni per l'utilizzo del **Calendario**.

- **Impostazioni di visualizzazione**:
  - **Primo giorno della settimana**: consente di selezionare il primo giorno di una settimana.
  - **Nascondi eventi declinati**: consente di nascondere gli eventi se ne avete declinato gli inviti.
  - **Mostra numero settimana**: consente di visualizzare il numero delle settimane in un anno.
  - **Nascondi attività completate**: consente di nascondere le attività completate.
  - **Meteo**: consente di visualizzare le previsioni meteo.
- **Fuso orario**:
  - **Blocca fuso orario**: consente di lasciare invariata l'impostazione del fuso orario quando quando passate da un fuso orario all'altro.
  - **Seleziona fuso orario**: consente di selezionare il fuso orario.
  - **Visualizza oggi in base a**: consente di impostare il calendario per utilizzare il fuso orario del vostro Paese o un altro fuso orario.
- **Notifica eventi**:
  - **Seleziona tipo di avviso**: consente di selezionare le impostazioni di notifica per gli eventi.
  - **Seleziona suoneria**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi o le attività.
  - **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per avvisarvi di eventi o attività.
  - **Risposte rapide**: consente di selezionare o creare dei modelli per inviare messaggi ai partecipanti all'evento.

# Impostazioni Google

Utilizzate questa applicazione per configurare le impostazioni di alcune funzioni fornite da Google.

Toccate **Impostazioni Google** nel menu Applicazioni.

# Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

## Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete ad un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

## Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

## Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati e inserite di nuovo la batteria.

## Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una cover protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, andate presso un centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento nell'eseguire le operazioni, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o reinserire la batteria e accendere il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e il tasto Volume contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

## Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

## La rete cellulare o internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

## L'icona della batteria è vuota o lampeggiante

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

## La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- Le batterie di alcuni dispositivi non possono essere sostituite dall'utente. Per far sostituire la batteria, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

## La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

## Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni, utilizzate più applicazioni contemporaneamente o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

## Quando avviate la fotocamera compaiono dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare la fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, rivolgetevi ad un centro assistenza Samsung.

## La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero risultare rumorose o sfocate.

## All'apertura dei file multimediali compaiono dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate *www.samsung.com*.

- Il dispositivo supporta foto e video registrati con il dispositivo. Le foto e i video registrati con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

## Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Accertatevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello con cui volete connettervi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

## Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

## Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## I dati memorizzati sul dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati sul dispositivo.

## Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione software installata e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

www.samsung.com Italian. 11/2014. Rev.1.0